
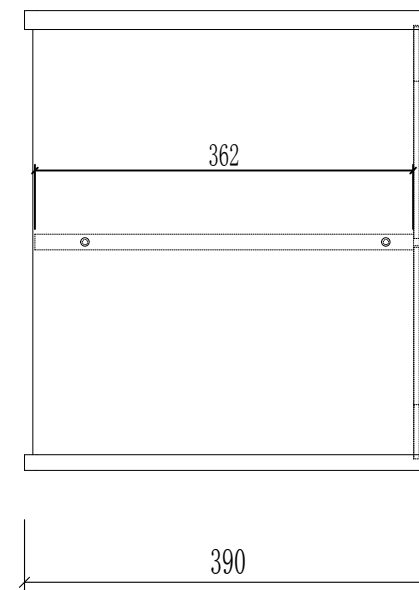
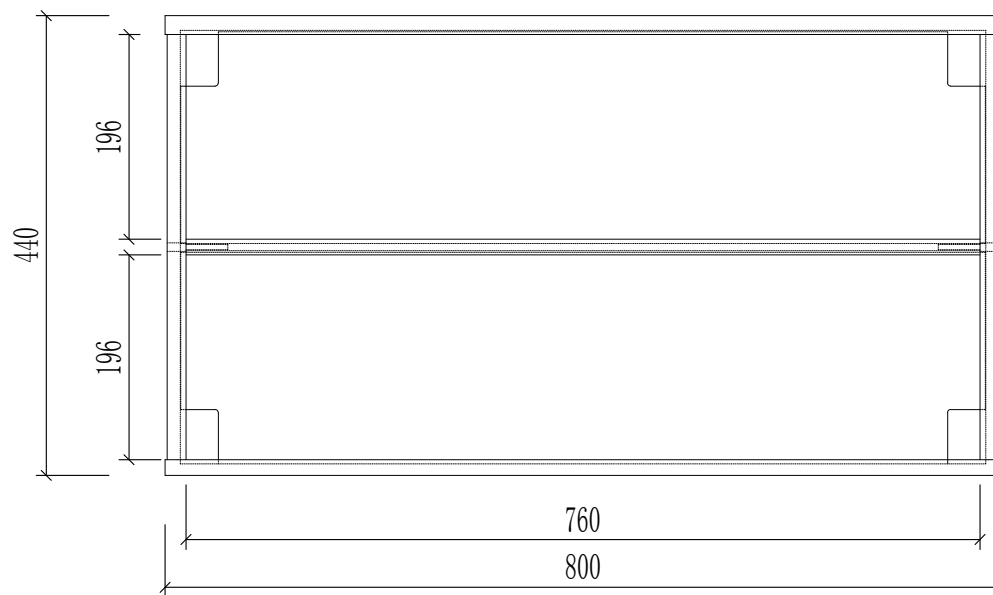


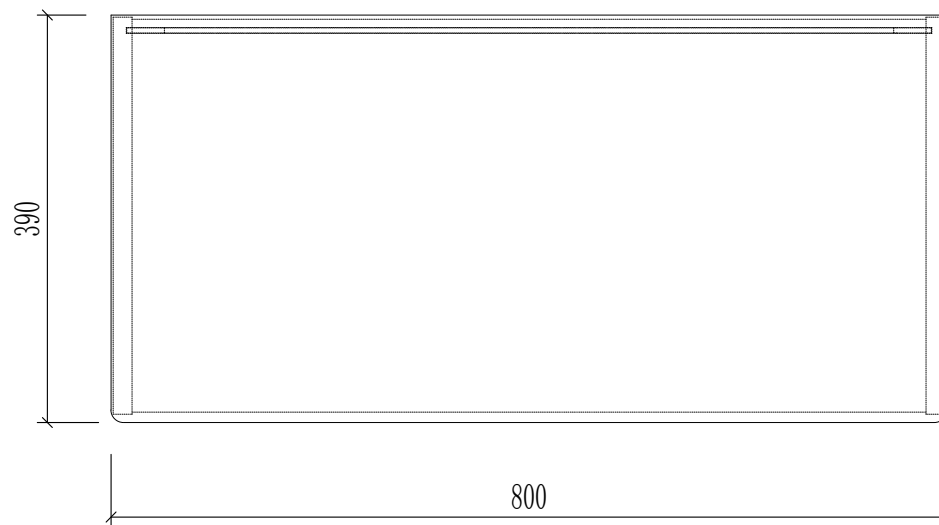


KB1-DG25245-30-F
Wall-mounted Cabinet A - D39cm


KB1-DG25245-30-F

PART LIST


Front

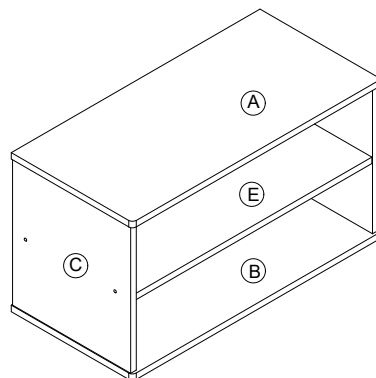


Back

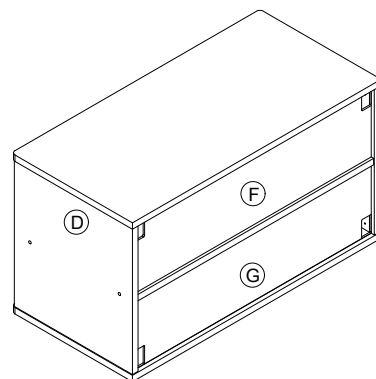


(A) X1

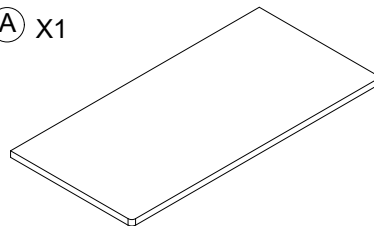


(C) X1

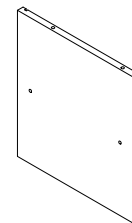


(E) X1

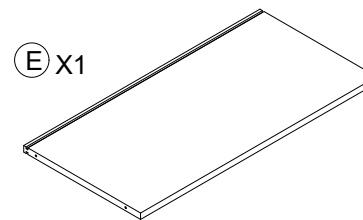


(B) X1

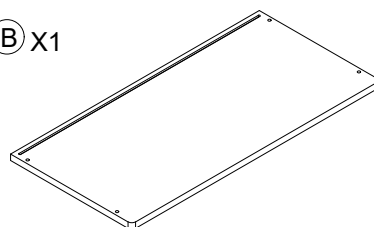


(D) X1

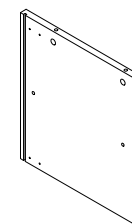

(F) X1

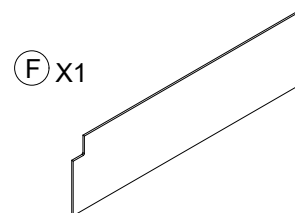

(G) X1

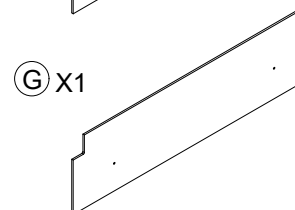

X4



HARDWARE


Ø7*50
X8



Ø15*13
X4



M4
X1



X14



X4

Ø5*35
X12



Ø5*40
X2



M6*25
X2



(Ø4*45)
X8



WARNING:

- Contains small parts, sharp points and edges.
- Adult assembly required.
- Two adults recommended.
- Do not stand, sit, kneel, lean or pull on unit for support.
- Never leave children unattended.
- Adult supervision recommended.

- Enthält im unmontierten Zustand kleine Teile, scharfe Kanten und spitze Ecken.
- Montage durch zwei Erwachsene empfohlen.
- Während der Montage nicht auf den Artikel stellen, sitzen, knien, lehnen o. ä.
- Lassen Sie Ihre Kinder nicht unbeaufsichtigt.
- Benutzung unter Aufsicht Erwachsener.

TIP!
DO NOT FULLY
TIGHTEN SCREWS
UNTIL ALL SCREWS
HAVE BEEN LOOSELY
POSITIONED.

TIPP!
ZIEHEN SIE DIE
SCHRAUBEN NICHT
KOMPLETT AN BEVOR
DER ARTIKEL
KOMPLETT MONTIERT
IST.


BEFORE
ASSEMBLING,
MAKE SURE THERE
ARE NO
MISSING PARTS.

BITTE PRÜFEN SIE DEN
ARTIKEL UND SEINE
BESTANDTEILE VOR
MONTAGE AUF SEINE
VOLLSTÄNDIGKEIT.

NOTE/HINWEIS:

AN ELECTRIC SCREWDRIVER
WILL BE RECOMMENDED FOR
ASSEMBLY (NOT INCLUDED)


EIN AKKUSCHRAUBER IST FÜR
DIE MONTAGE VON VORTEIL
(NICHT ENTHALTEN)

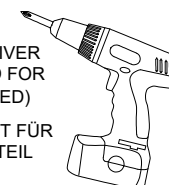

1


X8
(Ø4*45)

X4

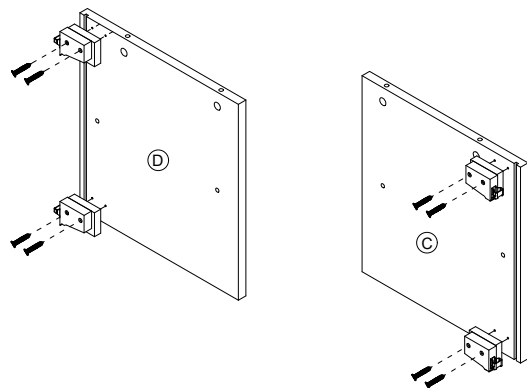


3

Ø7*50
X2

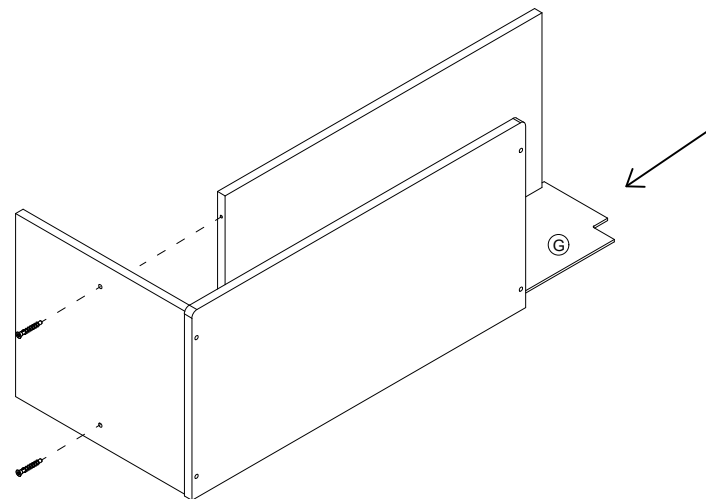


2

Ø7*50
X2

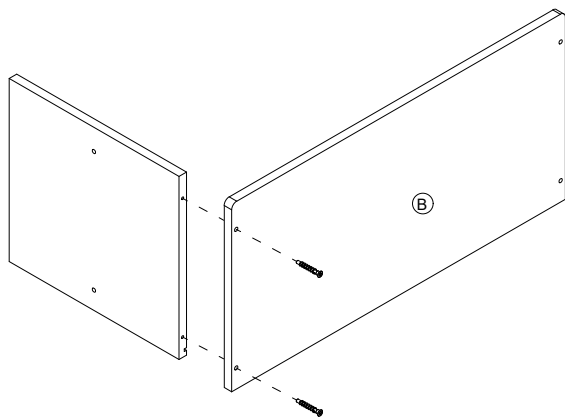

4


Ø7*50
X2

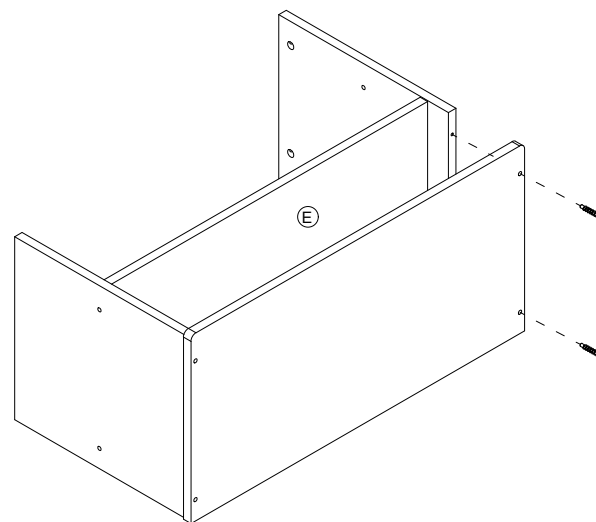


5




Ø7*50
X2

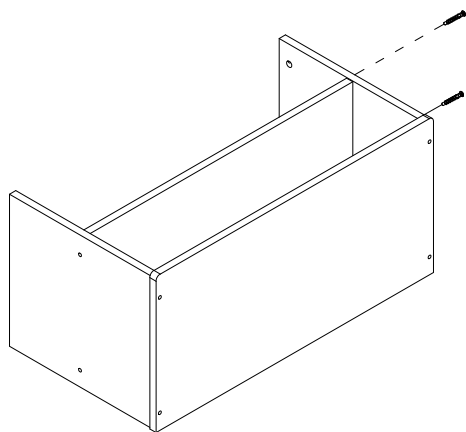


7

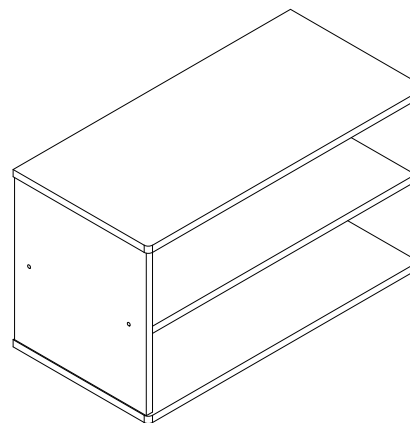

6



Ø15*13
X4

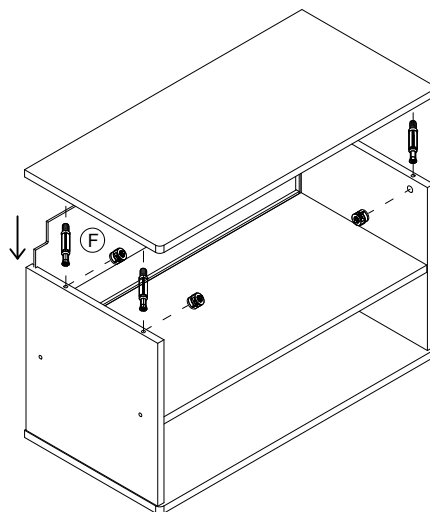

8



The bottom plate of the cabinet must be no less than 1.35m above the floor.

Die Bodenplatte des Schrankes muss mindestens 1,35 m über dem Boden angebracht werden.



WALL
Wand



Drill a hole on the wall according to the hole position of the connector.
Bohren Sie entsprechend der Lochposition des Verbindungsstücks ein Loch in die Wand.




9



X12

Insert the expansion screw into the drilled hole.
Setzen Sie die Dehnschraube in das gebohrte Loch ein.

WALL
Wand

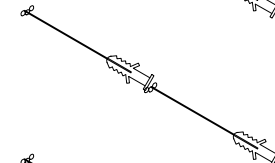


10

Ø5*35
X12




X4


The rear hooks of the cabinet can be directly attached to the wall-mounted brackets.
Die hinteren Haken des Schrankes können direkt an den Wandhalterungen befestigt werden.

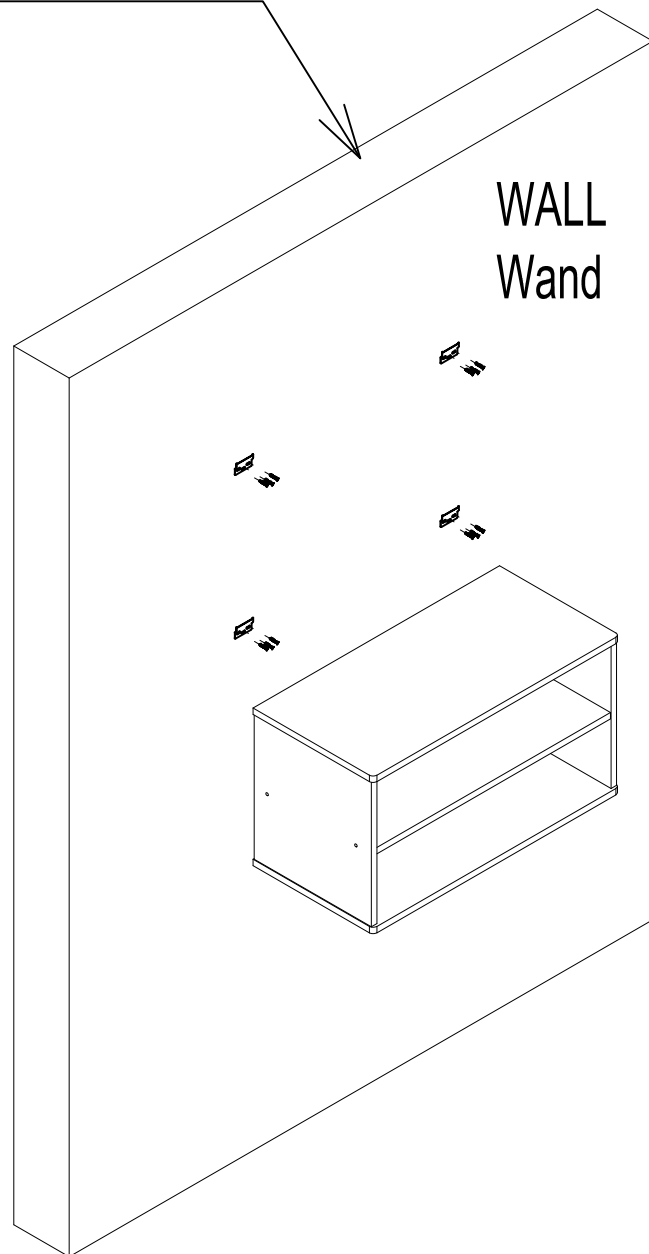

Front view illustration
Vorderansicht

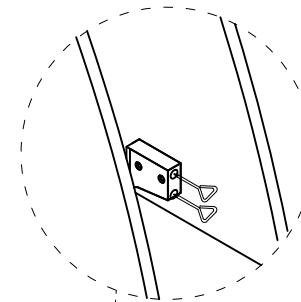

Front view illustration
Vorderansicht

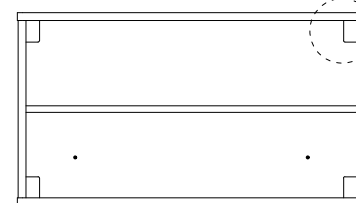

Note: The upper holes are for adjusting height, while the lower holes are for adjusting front-to-back position. When adjusting the lower holes, ensure the cabinet remains flush against the wall.

Hinweis: Die oberen Löcher dienen zur Höhenverstellung, während die unteren Löcher zur Verstellung der Position von vorne nach hinten dienen. Achten Sie bei der Verstellung der unteren Löcher darauf, dass der Schrank bündig an der Wand bleibt.

11


Ø5*40
X2



M6*25
X2



X2

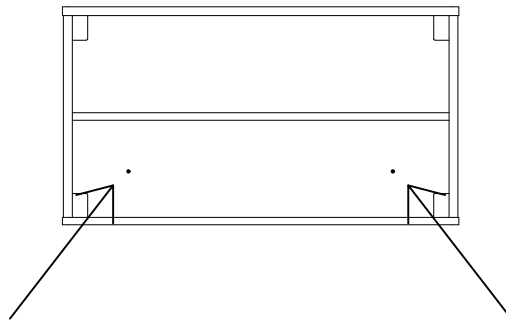

Note: After mounting the cabinet to the wall, mark the positions of the two holes as shown in the diagram. Drill holes in the wall, insert the expansion screws, and finally fix the cabinet using self-tapping screws and washers.

Hinweis: Nachdem Sie den Schrank an der Wand befestigt haben, markieren Sie die Positionen der beiden Löcher wie in der Abbildung gezeigt. Bohren Sie Löcher in die Wand, setzen Sie die Dehnschrauben ein und befestigen Sie den Schrank schließlich mit selbstschneidenden Schrauben und Unterlegscheiben.



CAUTION:

- Do not allow children to climb on shelves.
- Do not use as a ladder or cart.
- Kinder dürfen nicht auf den Artikel klettern.
- Nutzen Sie den Artikel nicht als Leiter.

CARE AND CLEANING

- Clean wood with a damp cloth or sponge using warm water and mild soap. Wipe dry.
- Check for loose or worn parts periodically and tighten or replace as necessary
- Do not place unit near high heat.
- Das Holz kann mit einem nebelfeuchtem Lappen oder Schwamm und warmen Seifenwasser gereinigt werden. Wischen Sie danach trocken.
- Überprüfen Sie den Artikel regelmäßig auf lockere oder abgenutzte Teile, ziehen Sie Schrauben wieder fest oder ersetzen Sie wenn nötig Teile.
- Positionieren Sie den Artikel nicht in unmittelbarer Nähe von offenem Feuer.

Record the Batch-Number here. Information is located on the shipping carton and / or the product itself. Keep this sheet in an accessible place.




Notieren Sie die Batch-Nummer hier. Diese finden Sie entweder auf dem Verpackungskarton und / oder am Produkt selbst. Bitte heben Sie die Batch-Nummer für Rückfragen auf.

Model Number: **KB1-DG25245-30-F**

Batch-Number: _____

Distribution:
Wisdom Education Europe GmbH
Drosselweg 10
09526 Olbernhau, Germany
www.wisdomeurope.eu



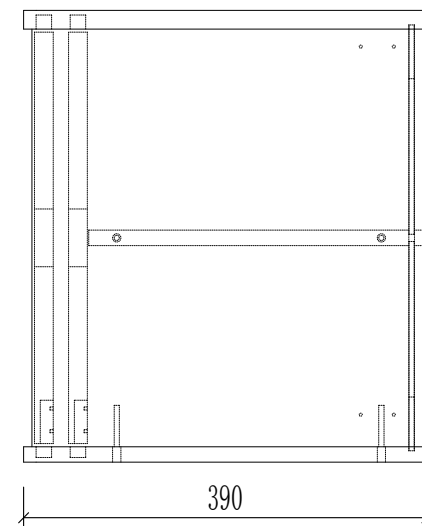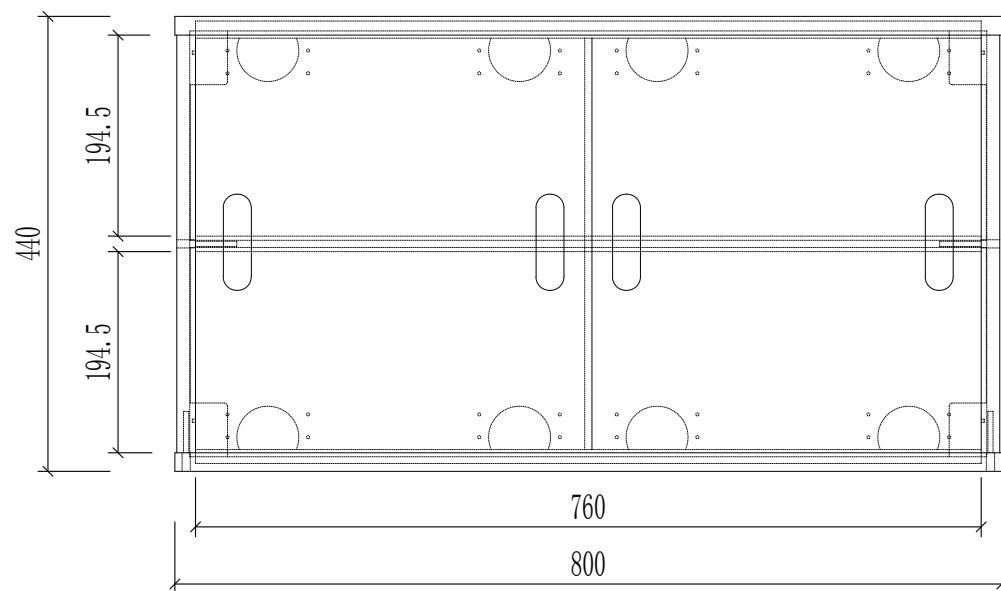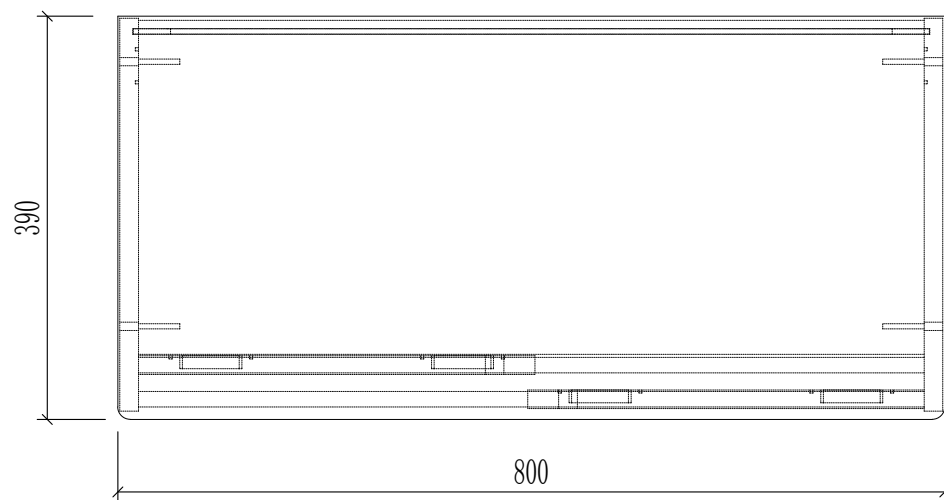


KB1-DG25247-30-F
Wall-mounted Sliding-door Cabinet A - D39cm



KB1-DG25245-30-F

PART LIST


Front

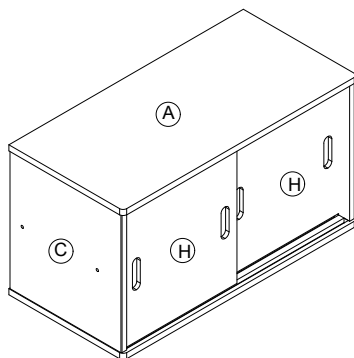

Back

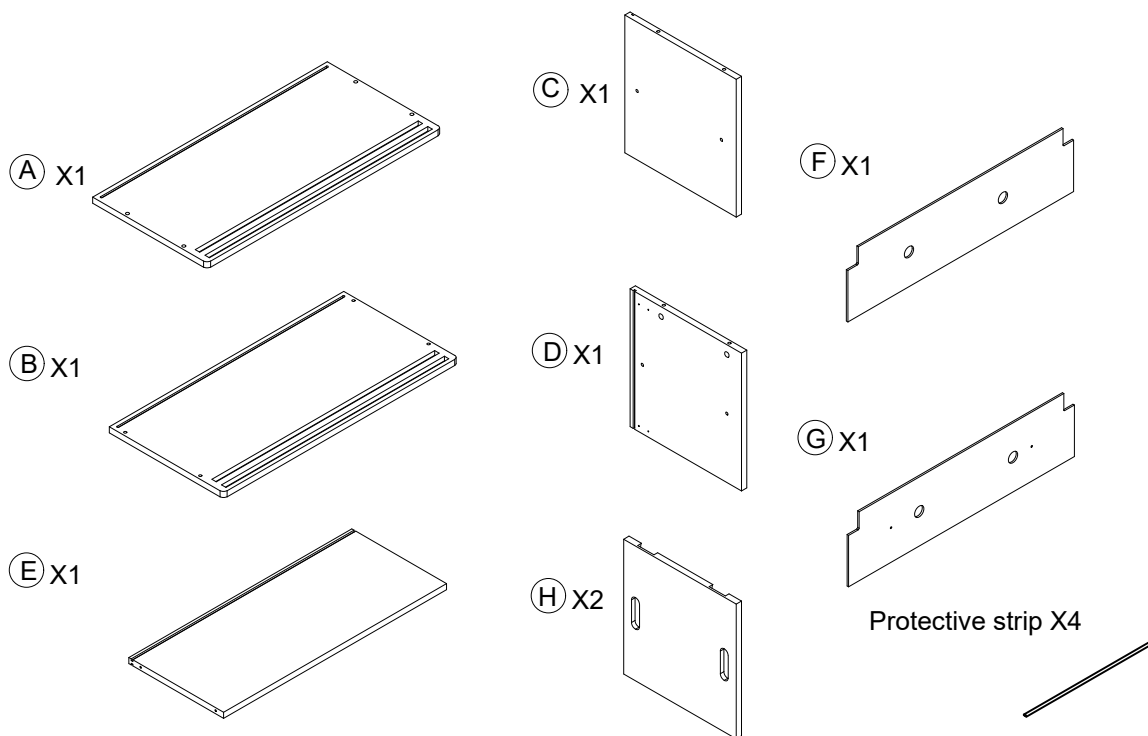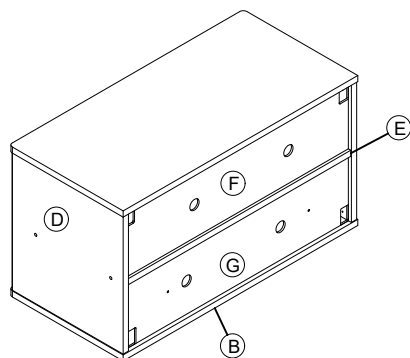

HARDWARE

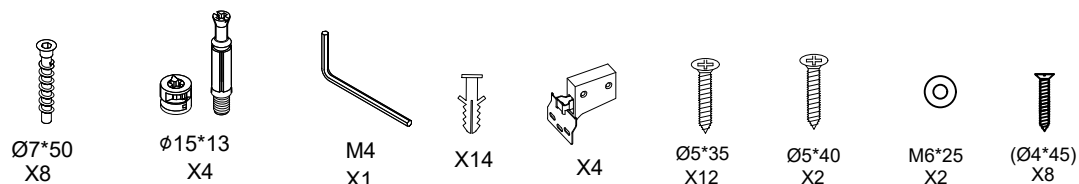

WARNING:

- Contains small parts, sharp points and edges.
- Adult assembly required.
- Two adults recommended.
- Do not stand, sit, kneel, lean or pull on unit for support.
- Never leave children unattended.
- Adult supervision recommended.

- Enthält im unmontierten Zustand kleine Teile, scharfe Kanten und spitze Ecken.
- Montage durch zwei Erwachsene empfohlen.
- Während der Montage nicht auf den Artikel stellen, sitzen, knien, lehnen o. ä.
- Lassen Sie Ihre Kinder nicht unbeaufsichtigt.
- Benutzung unter Aufsicht Erwachsener.

TIP!
DO NOT FULLY
TIGHTEN SCREWS
UNTIL ALL SCREWS
HAVE BEEN LOOSELY
POSITIONED.

TIPP!
ZIEHEN SIE DIE
SCHRAUBEN NICHT
KOMPLETT AN BEVOR
DER ARTIKEL
KOMPLETT MONTIERT
IST.


**BEFORE
ASSEMBLING,**
MAKE SURE THERE
ARE NO
MISSING PARTS.

**BITTE PRÜFEN SIE DEN
ARTIKEL UND SEINE
BESTANDTEILE VOR
MONTAGE AUF SEINE
VOLLSTÄNDIGKEIT.**

NOTE/HINWEIS:

AN ELECTRIC SCREWDRIVER
WILL BE RECOMMENDED FOR
ASSEMBLY (NOT INCLUDED)


EIN AKKUSCHRAUBER IST FÜR
DIE MONTAGE VON VORTEIL
(NICHT ENTHALTEN)

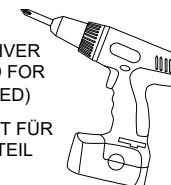

1


X8
(Ø4*45)

X4

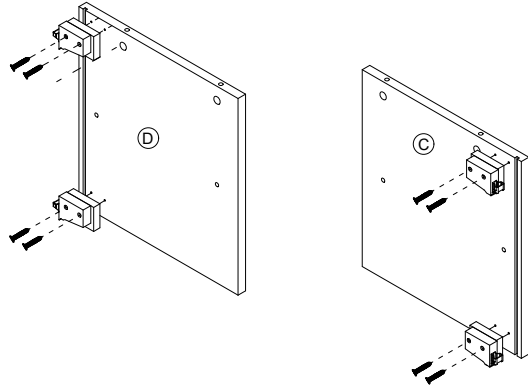


3

Ø7*50
X2

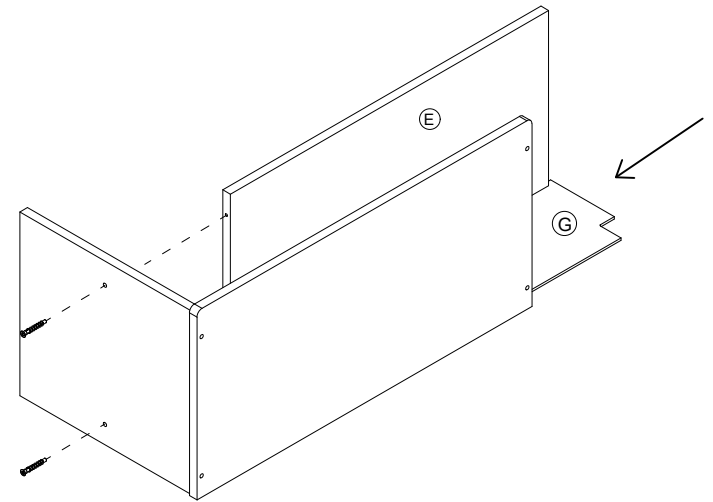


2

Ø7*50
X2

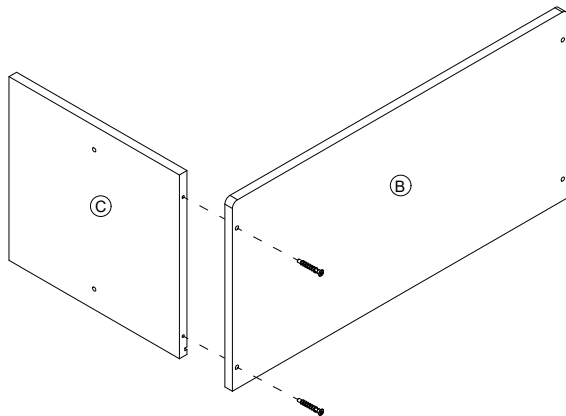


4

Ø7*50
X2

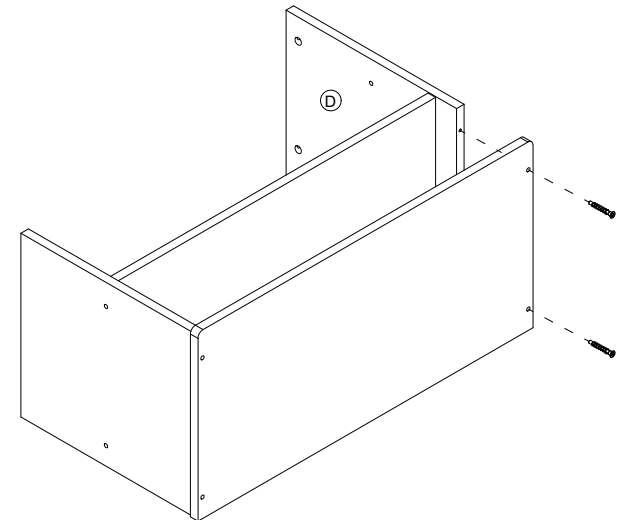



5

Ø7*50
X2


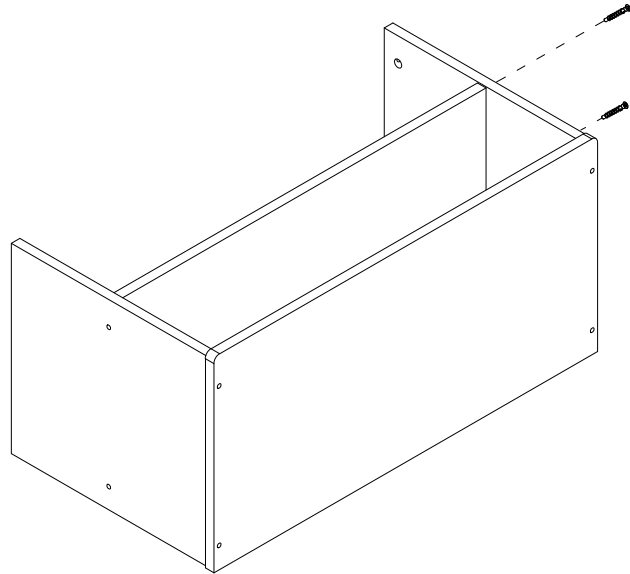
**7**

X4

Before installing the door panels, the protective strips are affixed to both sides of the door.
Vor dem Einbau der Türverkleidungen werden die Schutzleisten an beiden Seiten der Tür angebracht.

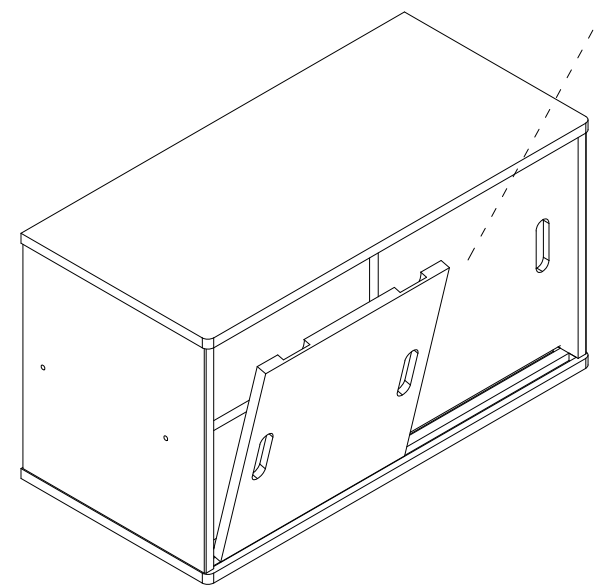**6**

Ø15*13
X4

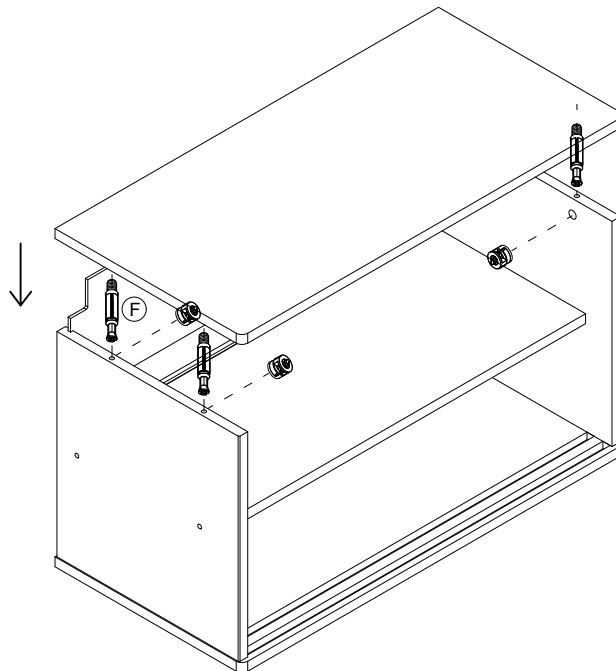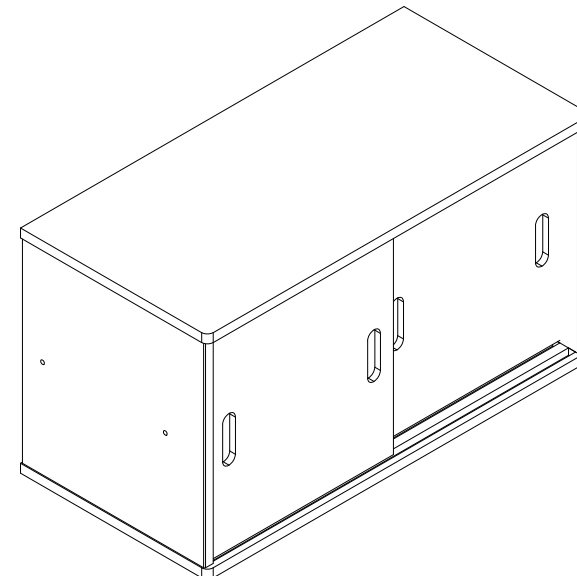**8**

7



The bottom plate of the cabinet must be no less than 1.35m above the floor.

Die Bodenplatte des Schrankes muss mindestens 1,35 m über dem Boden angebracht werden.



WALL
Wand



Drill a hole on the wall according to the hole position of the connector.
Bohren Sie entsprechend der Lochposition des Verbindungsstücks ein Loch in die Wand.




8



X12

Insert the expansion screw into the drilled hole.
Setzen Sie die Dehnschraube in das gebohrte Loch ein.

WALL
Wand

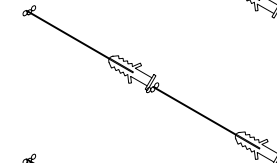


9


Ø5*35
X12

X4


The rear hooks of the cabinet can be directly attached to the wall-mounted brackets.
Die hinteren Haken des Schrankes können direkt an den Wandhalterungen befestigt werden.

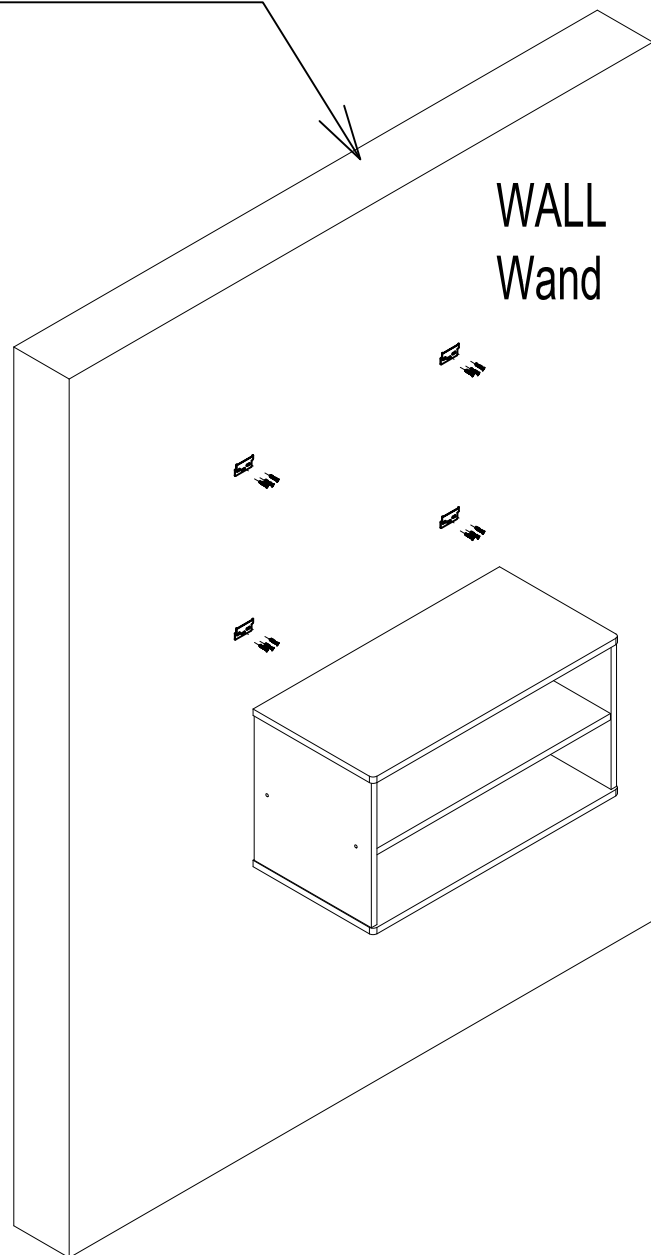

Front view illustration
Vorderansicht

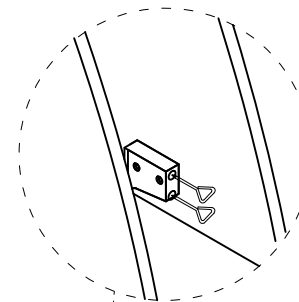

Front view illustration
Vorderansicht

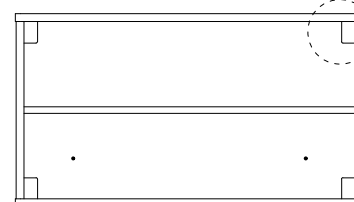

Note: The upper holes are for adjusting height, while the lower holes are for adjusting front-to-back position. When adjusting the lower holes, ensure the cabinet remains flush against the wall.

Hinweis: Die oberen Löcher dienen zur Höhenverstellung, während die unteren Löcher zur Verstellung der Position von vorne nach hinten dienen. Achten Sie bei der Verstellung der unteren Löcher darauf, dass der Schrank bündig an der Wand bleibt.

10


Ø5*40
X2



X2



M6*25
X2

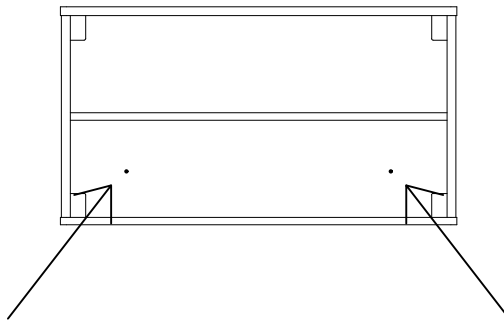

Note: After mounting the cabinet to the wall, mark the positions of the two holes as shown in the diagram. Drill holes in the wall, insert the expansion screws, and finally fix the cabinet using self-tapping screws and washers.

Hinweis: Nachdem Sie den Schrank an der Wand befestigt haben, markieren Sie die Positionen der beiden Löcher wie in der Abbildung gezeigt. Bohren Sie Löcher in die Wand, setzen Sie die Dehnschrauben ein und befestigen Sie den Schrank schließlich mit selbstschneidenden Schrauben und Unterlegscheiben.



CAUTION:

- Do not allow children to climb on shelves.
- Do not use as a ladder or cart.
- Kinder dürfen nicht auf den Artikel klettern.
- Nutzen Sie den Artikel nicht als Leiter.

CARE AND CLEANING

- Clean wood with a damp cloth or sponge using warm water and mild soap. Wipe dry.
- Check for loose or worn parts periodically and tighten or replace as necessary
- Do not place unit near high heat.
- Das Holz kann mit einem nebelfeuchtem Lappen oder Schwamm und warmen Seifenwasser gereinigt werden. Wischen Sie danach trocken.
- Überprüfen Sie den Artikel regelmäßig auf lockere oder abgenutzte Teile, ziehen Sie Schrauben wieder fest oder ersetzen Sie wenn nötig Teile.
- Positionieren Sie den Artikel nicht in unmittelbarer Nähe von offenem Feuer.

Record the Batch-Number here. Information is located on the shipping carton and / or the product itself. Keep this sheet in an accessible place.




Notieren Sie die Batch-Nummer hier. Diese finden Sie entweder auf dem Verpackungskarton und / oder am Produkt selbst. Bitte heben Sie die Batch-Nummer für Rückfragen auf.

Model Number: **KB1-DG25245-30-F**

Batch-Number: _____

Distribution:
Wisdom Education Europe GmbH
Drosselweg 10
09526 Olbernhau, Germany
www.wisdomeurope.eu



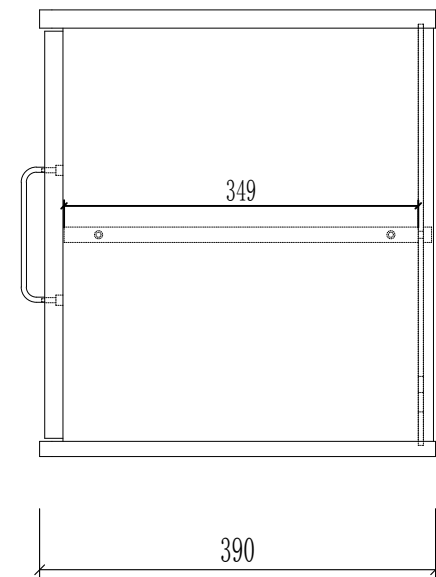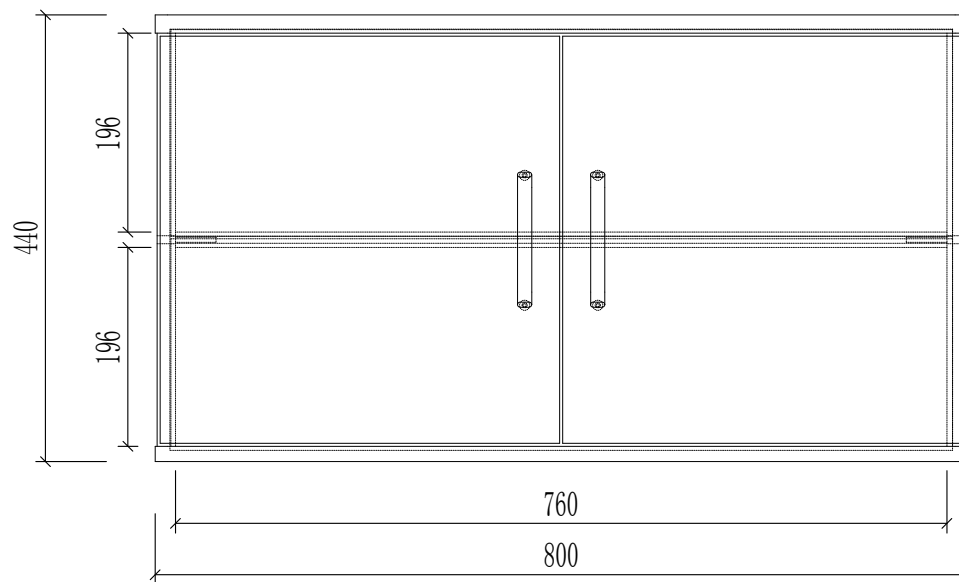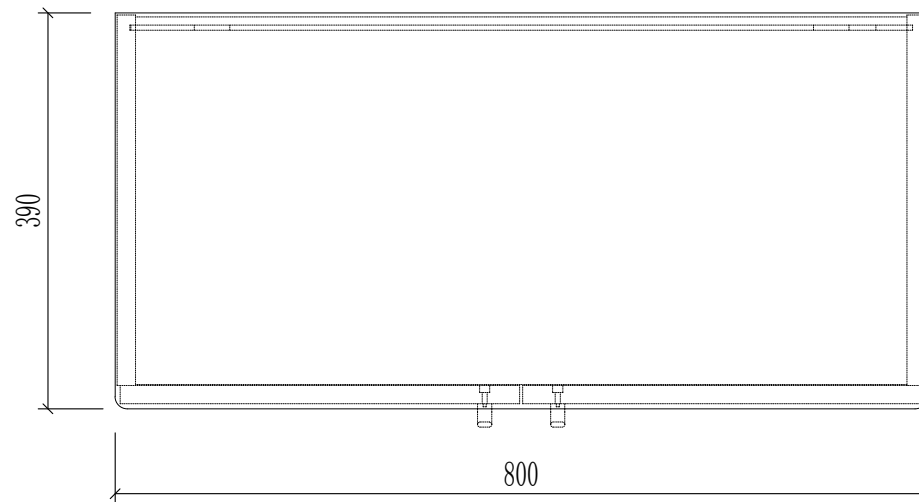


KB1-DG25249-30-F
Wall-mounted Double-door Cabinet A - D39cm


KB1-DG25249-30-F

PART LIST


Front

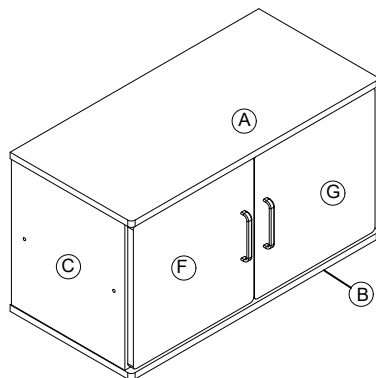


Back

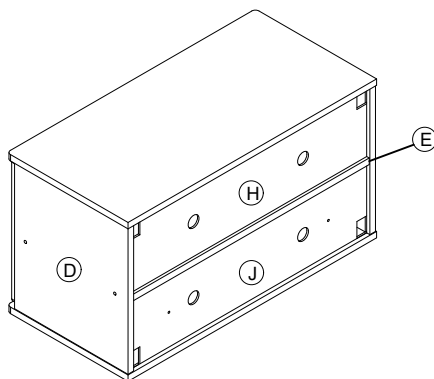


A X1

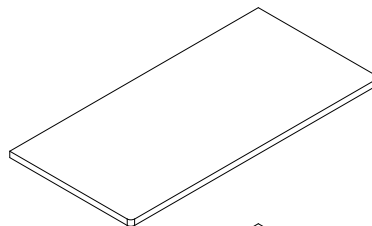


C X1

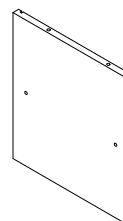


F X1

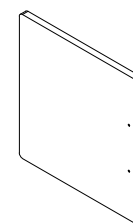


B X1

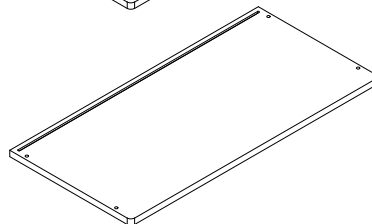


D X1

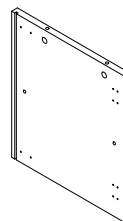


G X1

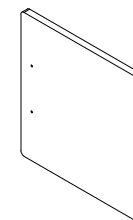


E X1

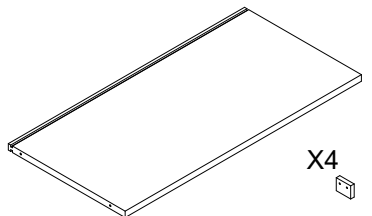

H X1

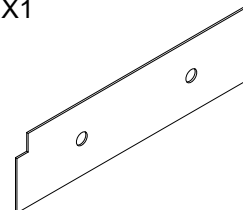


J X1

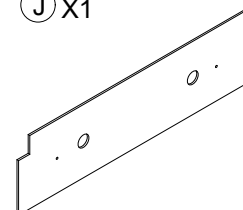

X4

HARDWARE

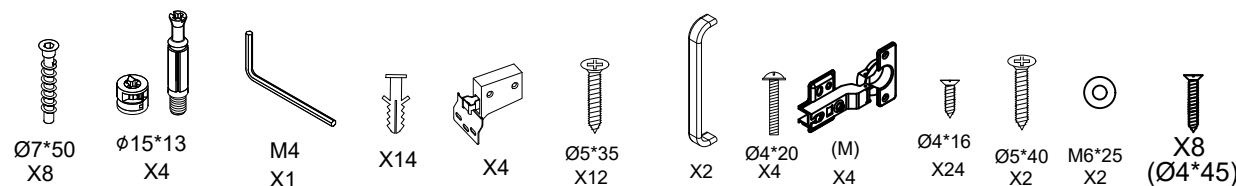

WARNING:

- Contains small parts, sharp points and edges.
- Adult assembly required.
- Two adults recommended.
- Do not stand, sit, kneel, lean or pull on unit for support.
- Never leave children unattended.
- Adult supervision recommended.

- Enthält im unmontierten Zustand kleine Teile, scharfe Kanten und spitze Ecken.
- Montage durch zwei Erwachsene empfohlen.
- Während der Montage nicht auf den Artikel stellen, sitzen, knien, lehnen o. ä.
- Lassen Sie Ihre Kinder nicht unbeaufsichtigt.
- Benutzung unter Aufsicht Erwachsener.

TIP!
DO NOT FULLY
TIGHTEN SCREWS
UNTIL ALL SCREWS
HAVE BEEN LOOSELY
POSITIONED.

TIPP!
ZIEHEN SIE DIE
SCHRAUBEN NICHT
KOMPLETT AN BEVOR
DER ARTIKEL
KOMPLETT MONTIERT
IST.


**BEFORE
ASSEMBLING,
MAKE SURE THERE
ARE NO
MISSING PARTS.**

**BITTE PRÜFEN SIE DEN
ARTIKEL UND SEINE
BESTANDTEILE VOR
MONTAGE AUF SEINE
VOLLSTÄNDIGKEIT.**

NOTE/HINWEIS:

AN ELECTRIC SCREWDRIVER
WILL BE RECOMMENDED FOR
ASSEMBLY (NOT INCLUDED)


EIN AKKUSCHRAUBER IST FÜR
DIE MONTAGE VON VORTEIL
(NICHT ENTHALTEN)

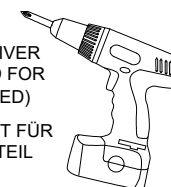

1


X8
(Ø4*45)

X4

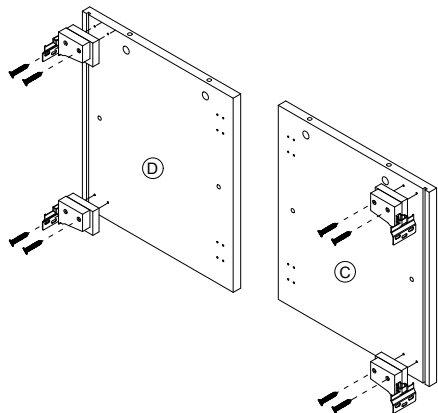


3

Ø7*50
X2

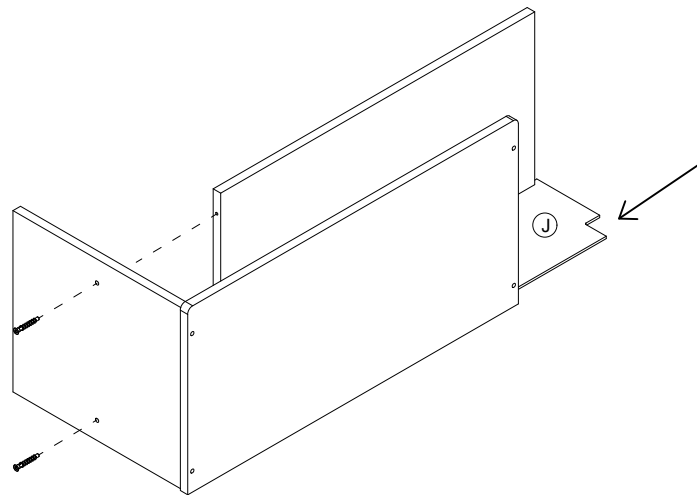


2

Ø7*50
X2

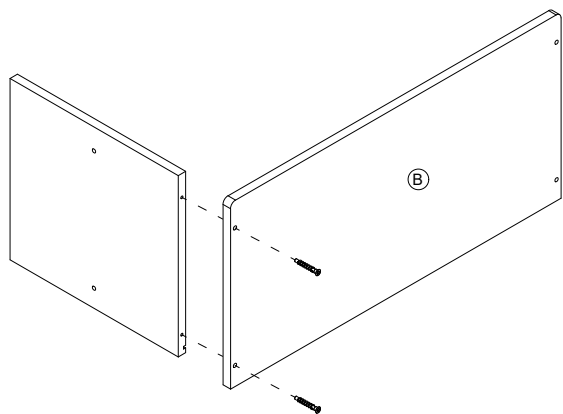


4

Ø7*50
X2

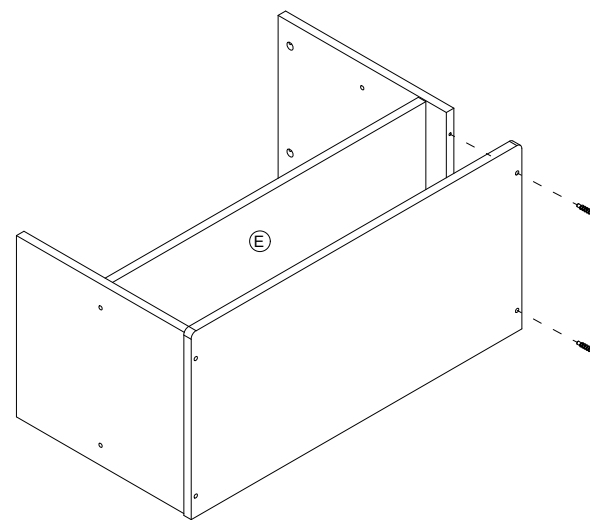


5


Ø7*50
X2

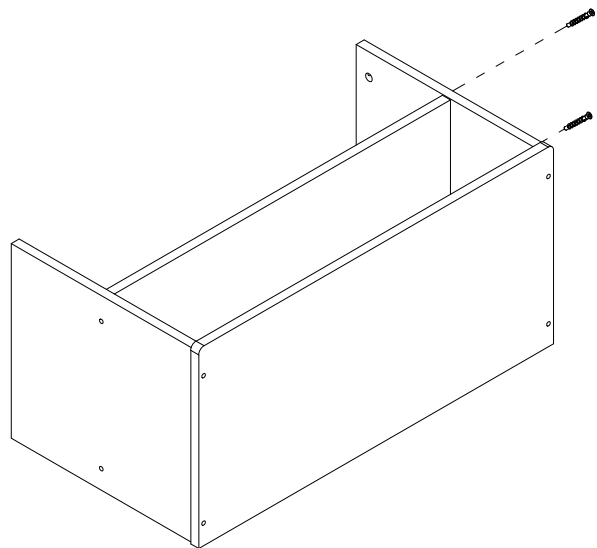


7

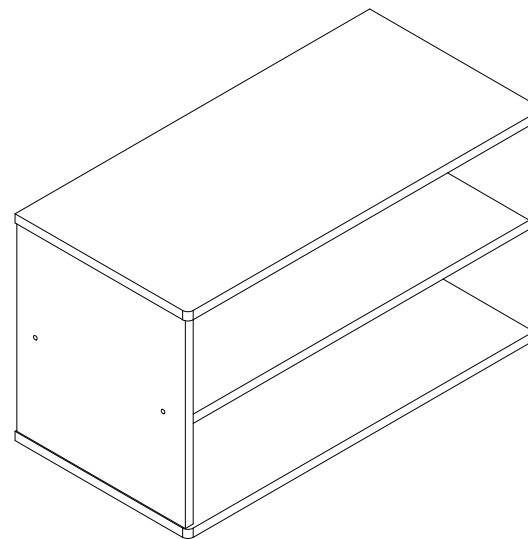

6


Ø15*13
X4

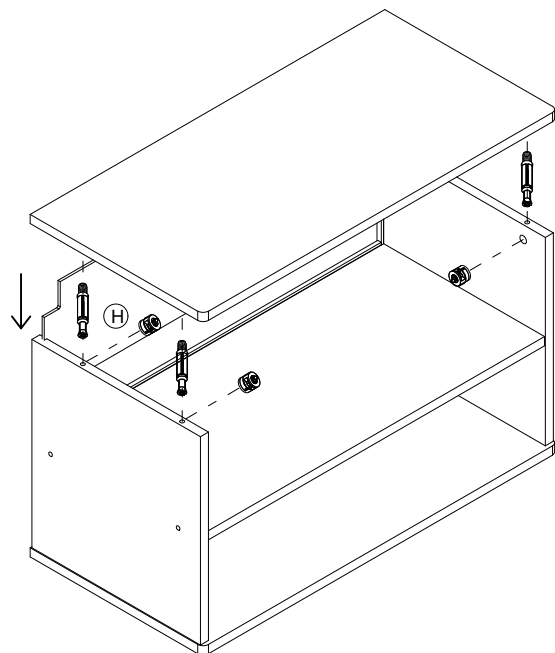

8



The bottom plate of the cabinet must be no less than 1.35m above the floor.

Die Bodenplatte des Schrankes muss mindestens 1,35 m über dem Boden angebracht werden.



WALL
Wand



Drill a hole on the wall according to the hole position of the connector.
Bohren Sie entsprechend der Lochposition des Verbindungsstücks ein Loch in die Wand.




9



X12

Insert the expansion screw into the drilled hole.
Setzen Sie die Dehnschraube in das gebohrte Loch ein.

WALL
Wand

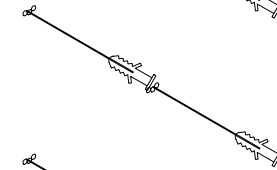


10




Ø5*35
X12


The rear hooks of the cabinet can be directly attached to the wall-mounted brackets.
Die hinteren Haken des Schrankes können direkt an den Wandhalterungen befestigt werden.

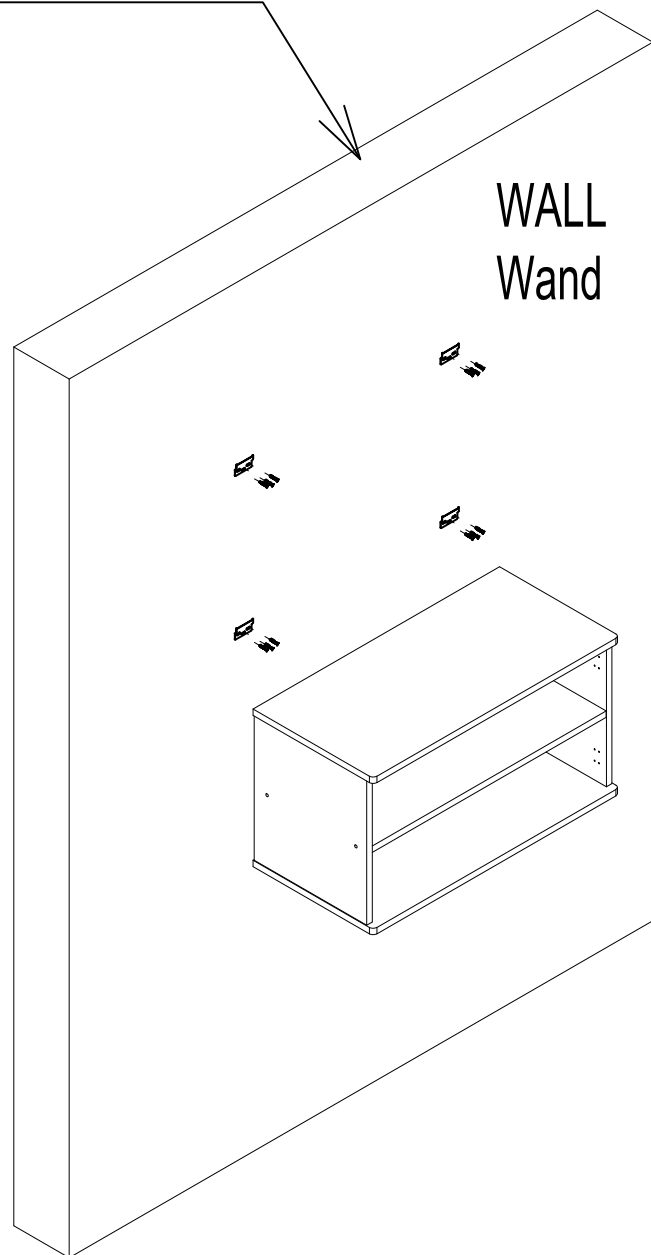

Front view illustration
Vorderansicht

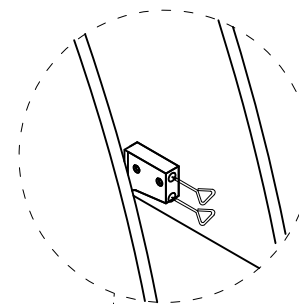



Front view illustration
Vorderansicht

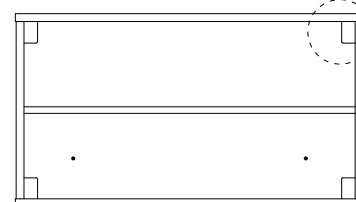

Note: The upper holes are for adjusting height, while the lower holes are for adjusting front-to-back position. When adjusting the lower holes, ensure the cabinet remains flush against the wall.

Hinweis: Die oberen Löcher dienen zur Höhenverstellung, während die unteren Löcher zur Verstellung der Position von vorne nach hinten dienen. Achten Sie bei der Verstellung der unteren Löcher darauf, dass der Schrank bündig an der Wand bleibt.



10

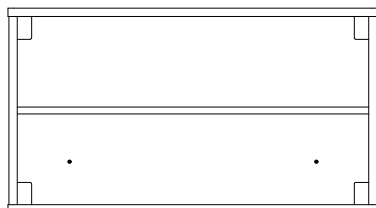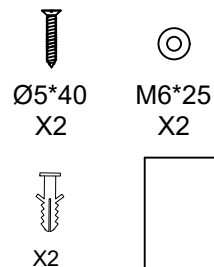

Note: After mounting the cabinet to the wall, mark the positions of the two holes as shown in the diagram. Drill holes in the wall, insert the expansion screws, and finally fix the cabinet using self-tapping screws and washers.

Hinweis: Nachdem Sie den Schrank an der Wand befestigt haben, markieren Sie die Positionen der beiden Löcher wie in der Abbildung gezeigt. Bohren Sie Löcher in die Wand, setzen Sie die Dehnschrauben ein und befestigen Sie den Schrank schließlich mit selbstschneidenden Schrauben und Unterlegscheiben.

11

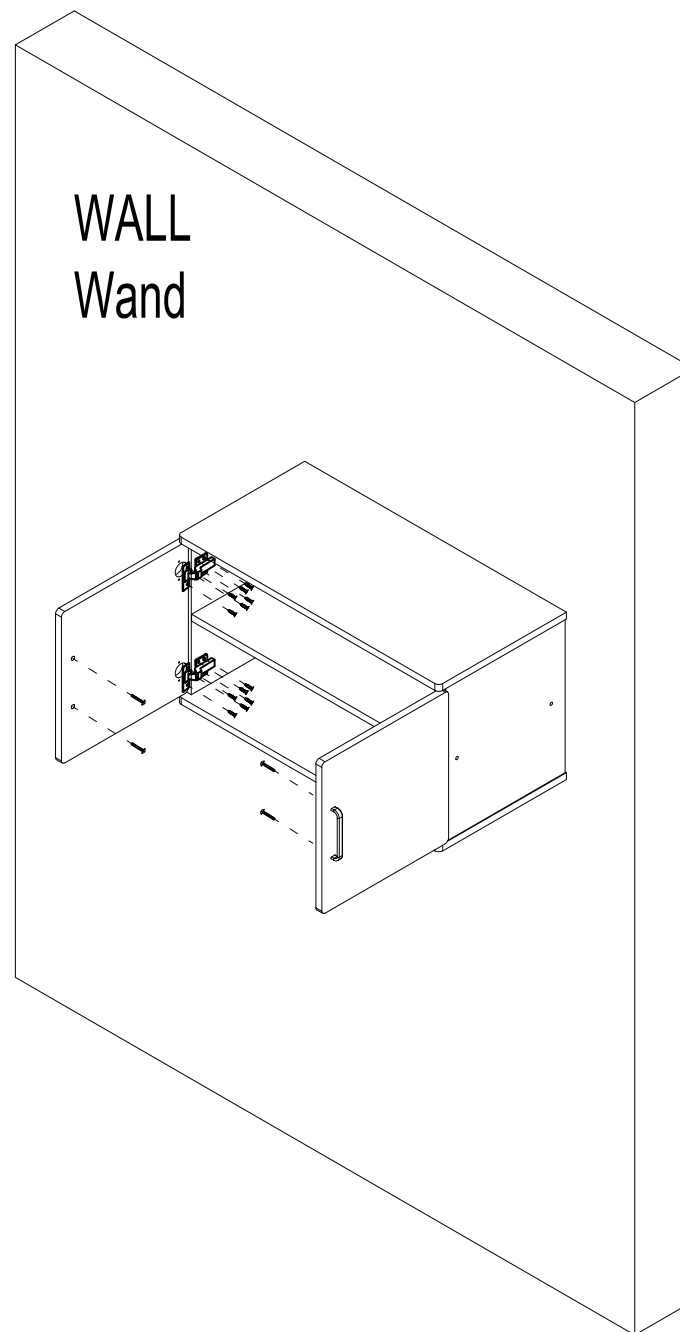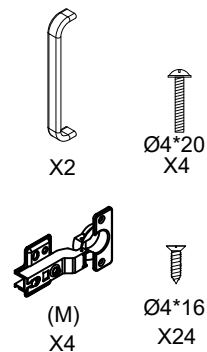



CAUTION:

- Do not allow children to climb on shelves.
- Do not use as a ladder or cart.
- Kinder dürfen nicht auf den Artikel klettern.
- Nutzen Sie den Artikel nicht als Leiter.

CARE AND CLEANING

- Clean wood with a damp cloth or sponge using warm water and mild soap. Wipe dry.
- Check for loose or worn parts periodically and tighten or replace as necessary
- Do not place unit near high heat.
- Das Holz kann mit einem nebelfeuchtem Lappen oder Schwamm und warmen Seifenwasser gereinigt werden. Wischen Sie danach trocken.
- Überprüfen Sie den Artikel regelmäßig auf lockere oder abgenutzte Teile, ziehen Sie Schrauben wieder fest oder ersetzen Sie wenn nötig Teile.
- Positionieren Sie den Artikel nicht in unmittelbarer Nähe von offenem Feuer.

Record the Batch-Number here. Information is located on the shipping carton and / or the product itself. Keep this sheet in an accessible place.

Notieren Sie die Batch-Nummer hier. Diese finden Sie entweder auf dem Verpackungskarton und / oder am Produkt selbst. Bitte heben Sie die Batch-Nummer für Rückfragen auf.

Model Number: **KB1-DG25249-30-F**

Batch-Number: _____

Distribution:
Wisdom Education Europe GmbH
Drosselweg 10
09526 Olbernhau, Germany
www.wisdomeurope.eu

