


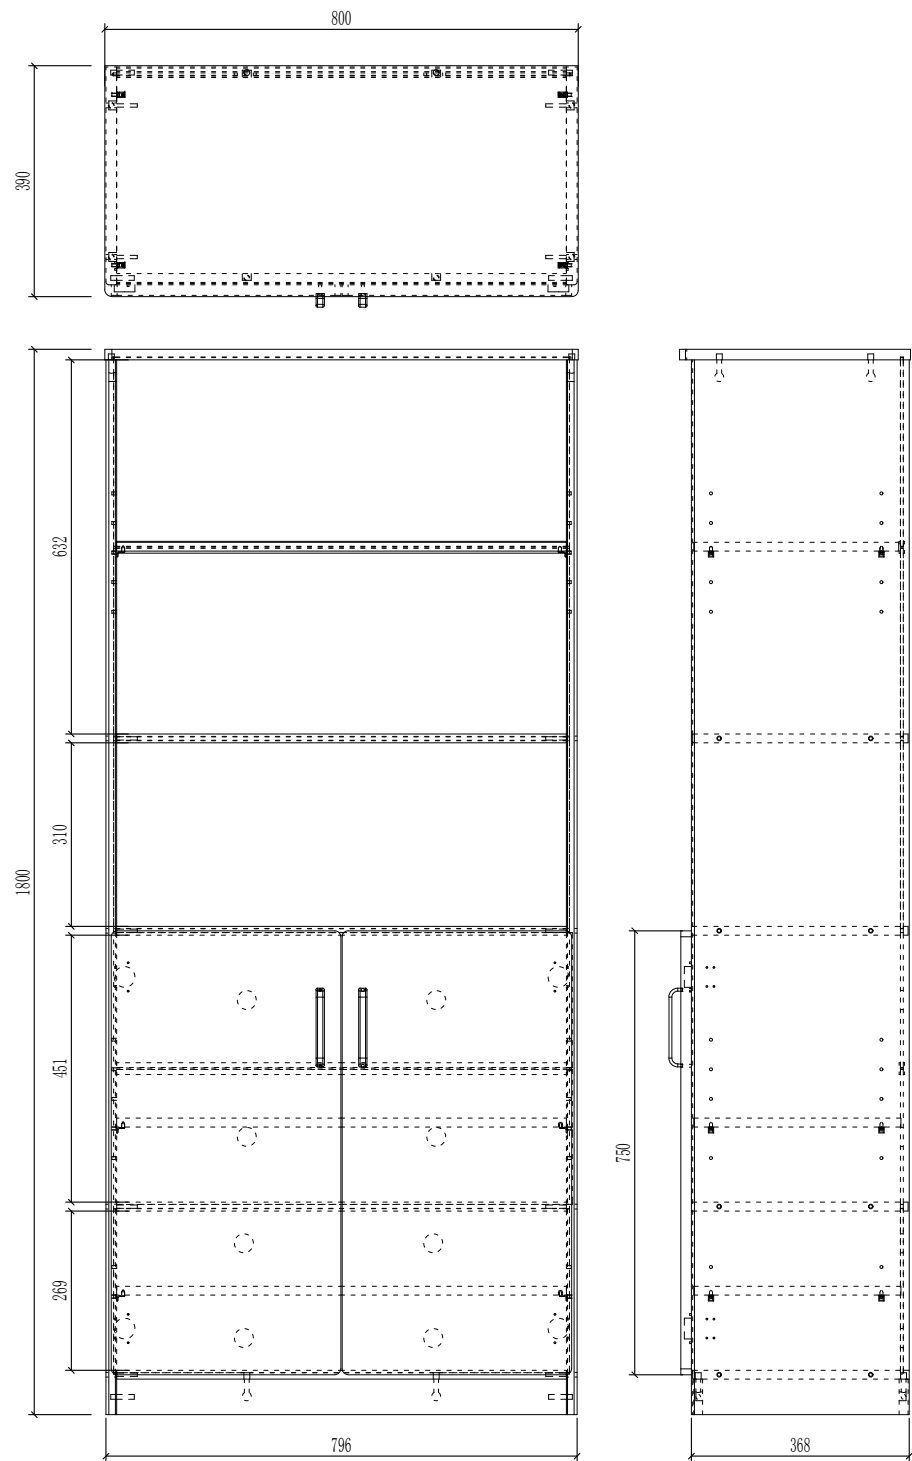


KB1-DG25236-30-F
Storage Cabinet B - H180cm



KB1-DG25236-30-F

PART LIST

FRONT

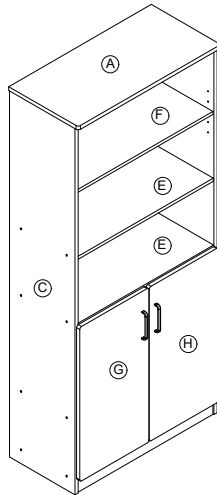

Back

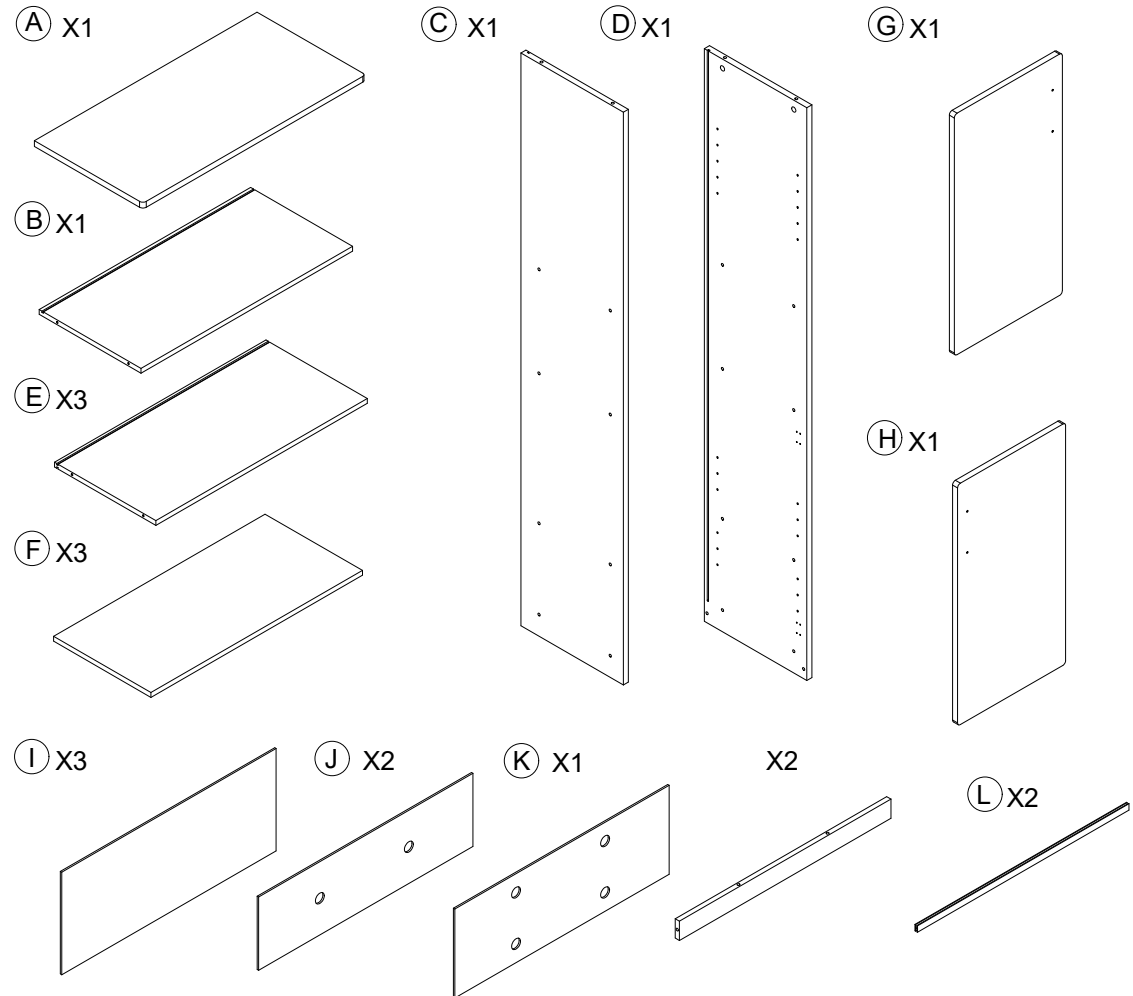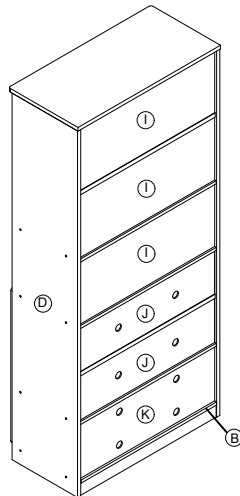

WARNING:

- Contains small parts, sharp points and edges.
- Adult assembly required.
- Two adults recommended.
- Do not stand, sit, kneel, lean or pull on unit for support.
- Never leave children unattended.
- Adult supervision recommended.

- Enthält im unmontierten Zustand kleine Teile, scharfe Kanten und spitze Ecken.
- Montage durch zwei Erwachsene empfohlen.
- Während der Montage nicht auf den Artikel stellen, sitzen, knien, lehnen o. ä.
- Lassen Sie Ihre Kinder nicht unbeaufsichtigt.
- Benutzung unter Aufsicht Erwachsener.

TIP!
DO NOT FULLY
TIGHTEN SCREWS
UNTIL ALL SCREWS
HAVE BEEN LOOSELY
POSITIONED.

TIPP!
ZIEHEN SIE DIE
SCHRAUBEN NICHT
KOMPLETT AN BEVOR
DER ARTIKEL
KOMPLETT MONTIERT
IST.

**BEFORE
ASSEMBLING,
MAKE SURE THERE
ARE NO
MISSING PARTS.**


**BITTE PRÜFEN SIE DEN
ARTIKEL UND SEINE
BESTANDTEILE VOR
MONTAGE AUF SEINE
VOLLSTÄNDIGKEIT.**

NOTE/HINWEIS:

AN ELECTRIC SCREWDRIVER
WILL BE RECOMMENDED FOR
ASSEMBLY (NOT INCLUDED)
EIN AKKUSCHRAUBER IST FÜR
DIE MONTAGE VON VORTEIL
(NICHT ENHALTEN)




HARDWARE




Ø7*50
X16




Ø8*40
X4

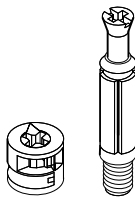


Ø15*13
X4

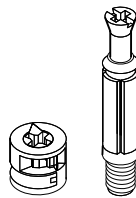

Ø15*10
X4

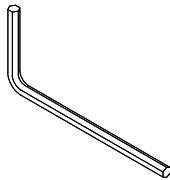


M4
X1




X12




X2




X2




(Ø4*16)
X2




(Ø4*40)
X2




Ø3*16
X16




X16




X2



Ø4*20
X4

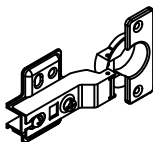


(M)
X4




Ø4*16
X24

1



Ø15*10
X4

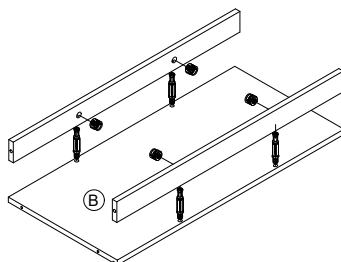


2




Ø7*50
X8



Ø8*40
X2

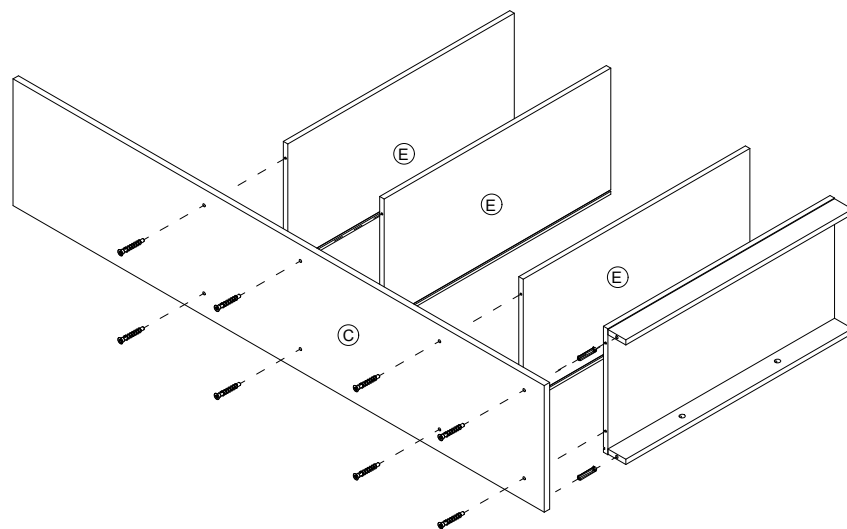

3

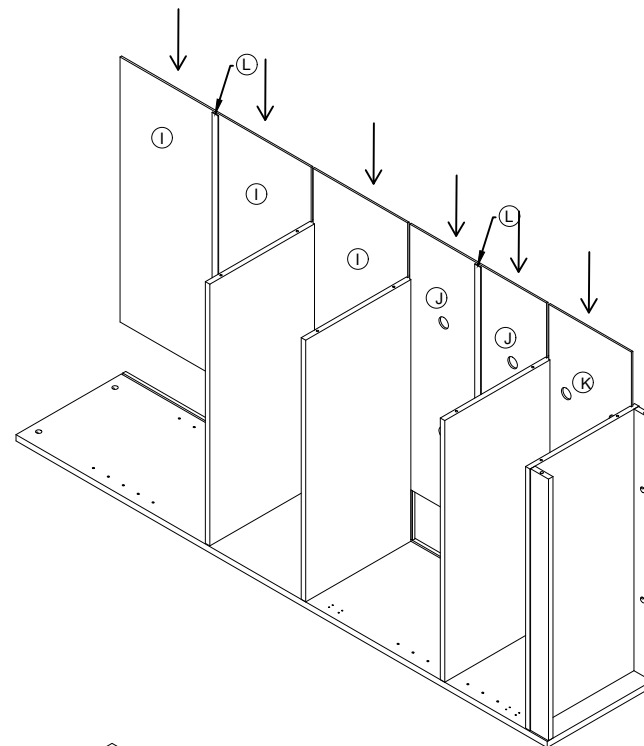


4




Ø7*50
X8




Ø8*40
X2

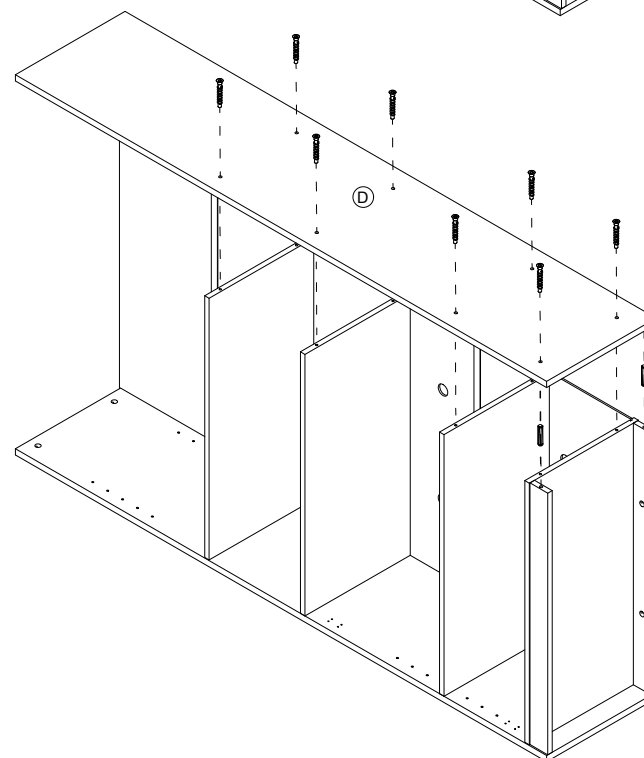

5




Ø15*13
X4

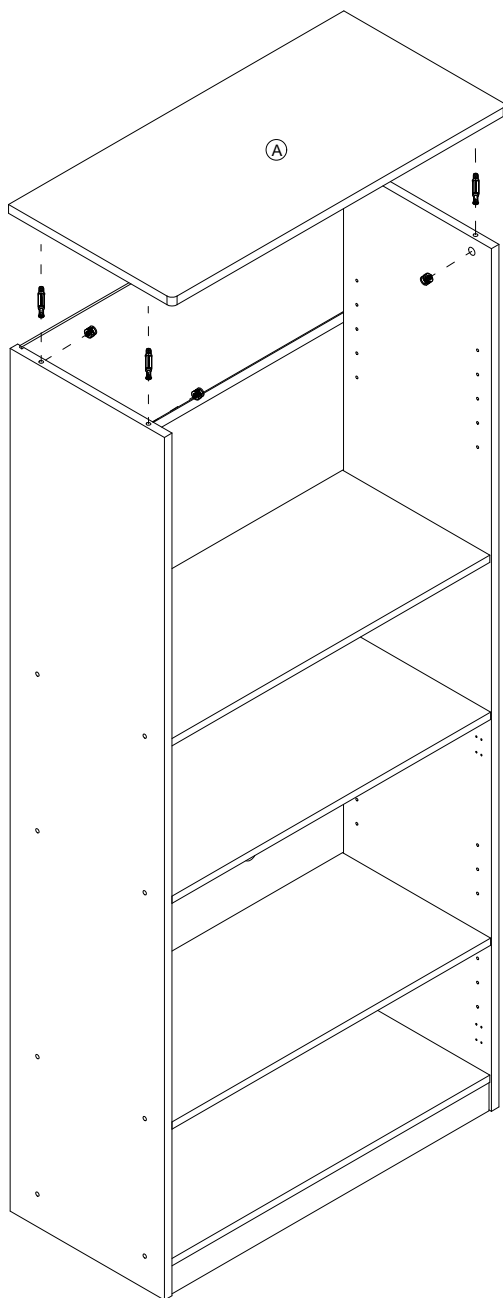

6



X12

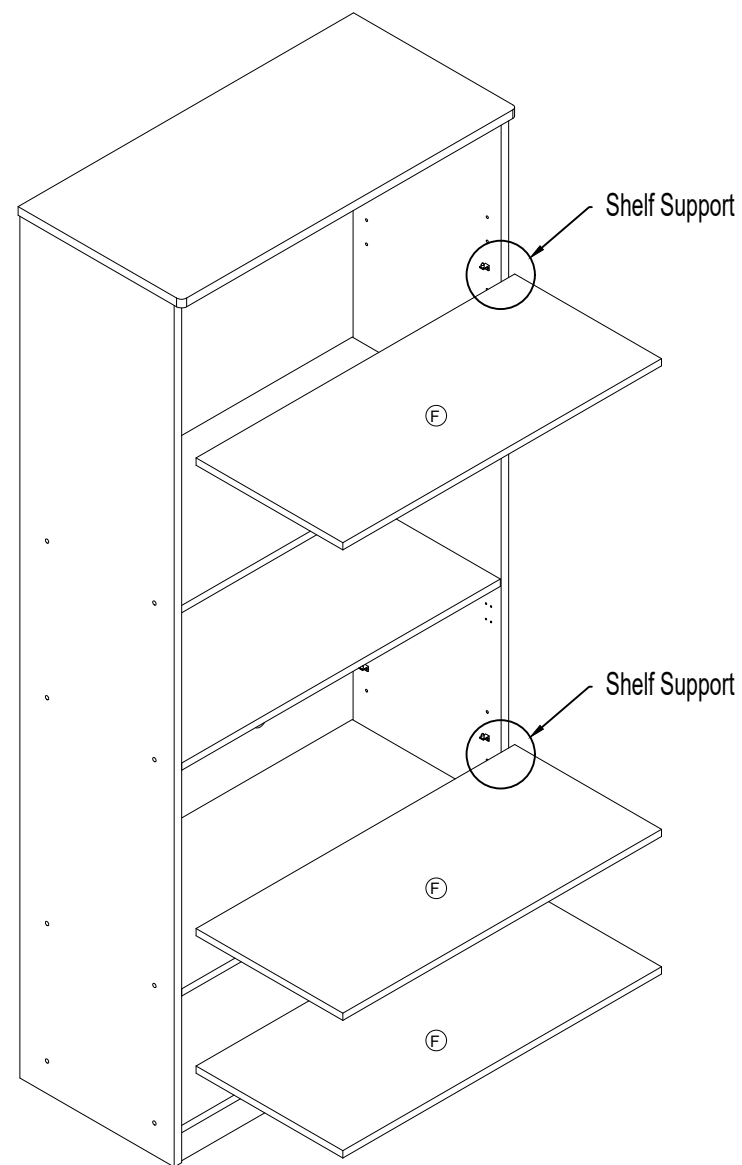

Put the shelf on the shelf supports.


7



X2




Ø4*20
X4




(M)
X4



Ø4*16
X24

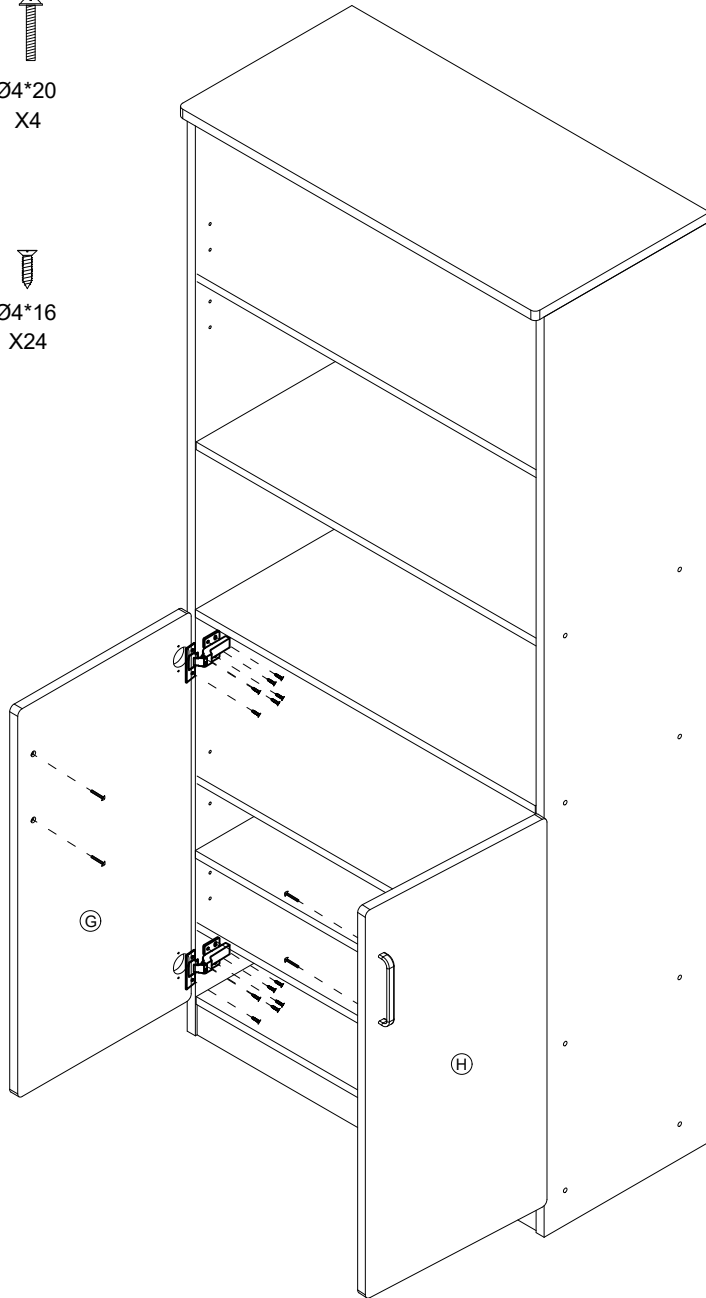


8




X16



Ø3*16
X16

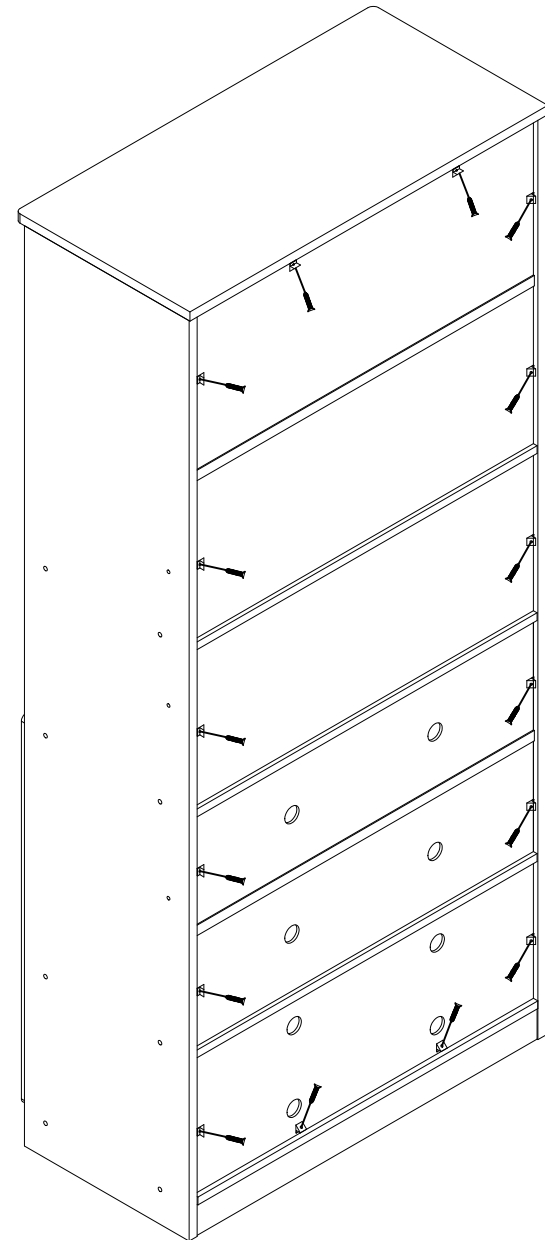

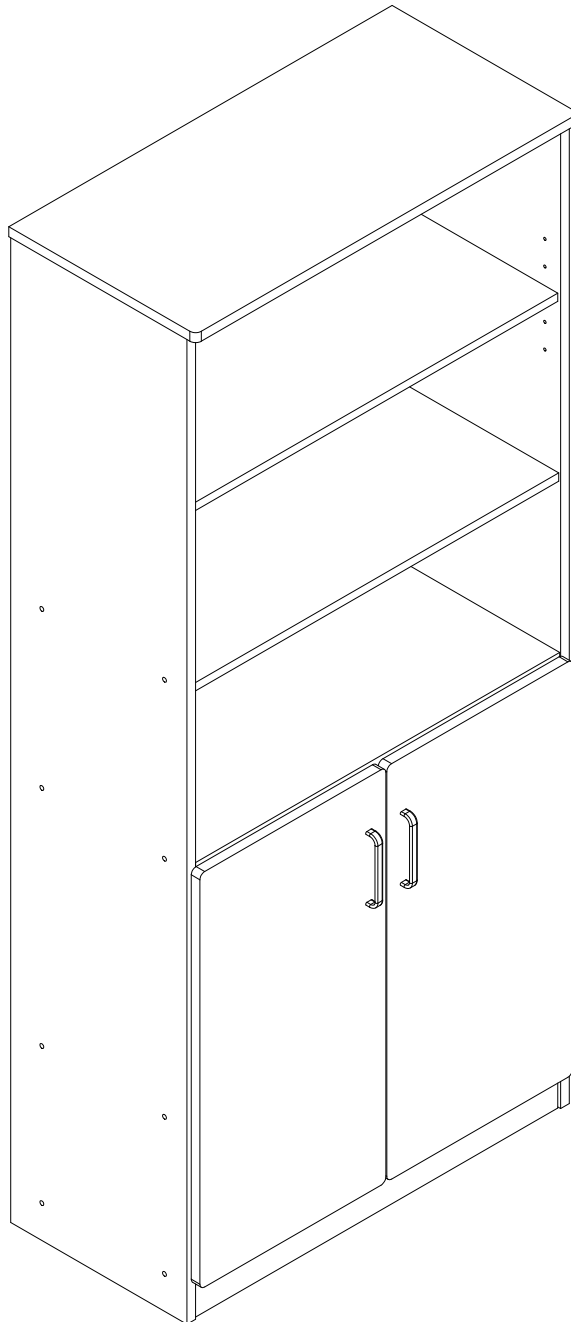**CAUTION:**

- Do not allow children to climb on shelves.
- Do not use as a ladder or cart.
- Kinder dürfen nicht auf den Artikel klettern.
- Nutzen Sie den Artikel nicht als Leiter.

CARE AND CLEANING

- Clean wood with a damp cloth or sponge using warm water and mild soap. Wipe dry.
- Check for loose or worn parts periodically and tighten or replace as necessary
- Do not place unit near high heat.
- Das Holz kann mit einem nebelfeuchtem Lappen oder Schwamm und warmen Seifenwasser gereinigt werden. Wischen Sie danach trocken.
- Überprüfen Sie den Artikel regelmäßig auf lockere oder abgenutzte Teile, ziehen Sie Schrauben wieder fest oder ersetzen Sie wenn nötig Teile.
- Positionieren Sie den Artikel nicht in unmittelbarer Nähe von offenem Feuer.

Record the Batch-Number here. Information is located on the shipping carton and / or the product itself. Keep this sheet in an accessible place.

Notieren Sie die Batch-Nummer hier. Diese finden Sie entweder auf dem Verpackungskarton und / oder am Produkt selbst. Bitte heben Sie die Batch-Nummer für Rückfragen auf.


Model Number: **KB1-DG25236-30-F**

Batch-Number: _____

Distribution:
Wisdom Education Europe GmbH
 Drosselweg 10
 09526 Olbernhau, Germany

www.wisdomeurope.eu

The steps for wall-mounted installation: Die Schritte für die Wandmontage:

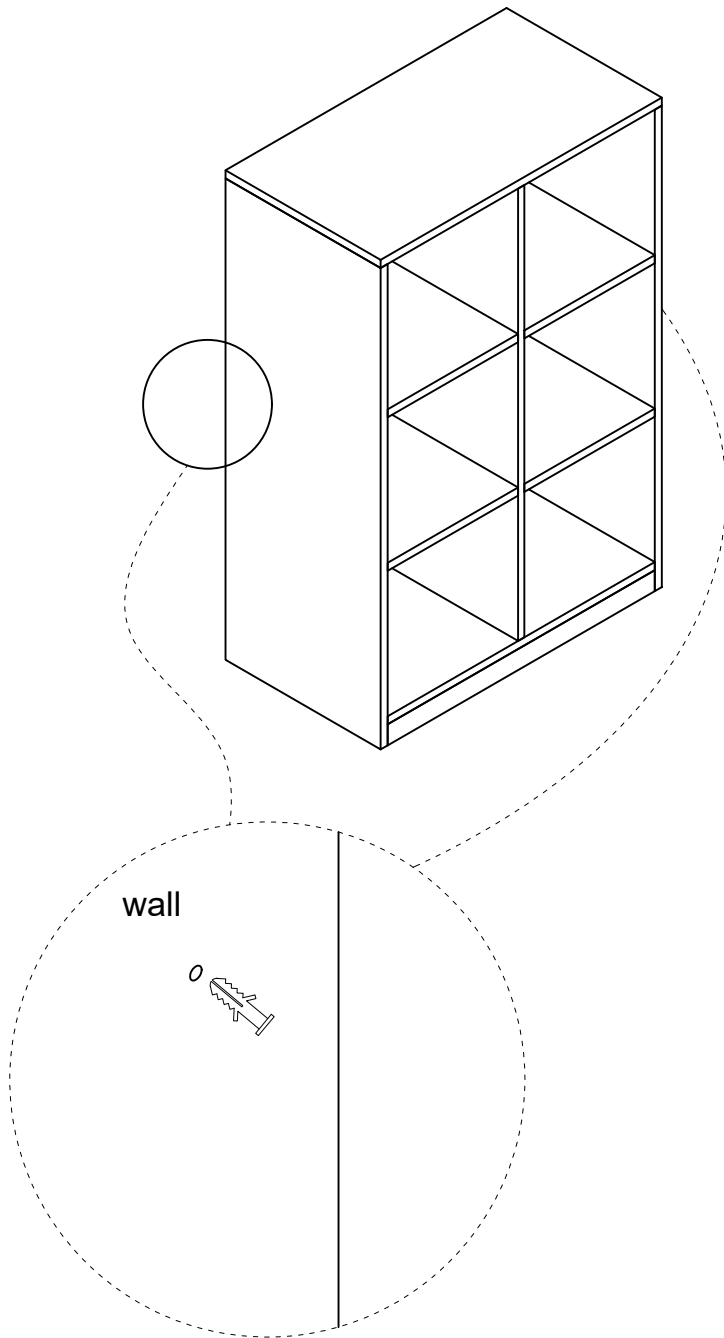

STEP 1 Schritt 1




X2

Drill a hole on the wall according to the hole position of the connector.
Insert the expansion screw into the drilled hole.

Bohren Sie entsprechend der Lochposition des Verbindungsstücks ein Loch in die Wand.
Setzen Sie die Dehnschraube in das gebohrte Loch ein.

The cabinet must be fixed to the wall for use.
Der Schrank muss zur Verwendung an der Wand
befestigt werden.

STEP 2 Schritt 2

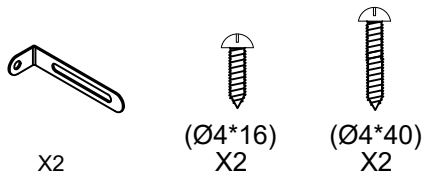

Connect the cabinet to the wall with self-tapping screws.

Note:

Use 4×16 self-tapping screws for cabinet connections.

Use 4×40 self-tapping screws for wall connections.

Befestigen Sie den Schrank mit selbstschneidenden Schrauben an der Wand.

Hinweis:

Verwenden Sie für die Befestigung des Schranks 4×16 selbstschneidende Schrauben.

Verwenden Sie für die Befestigung an der Wand 4×40 selbstschneidende Schrauben.

