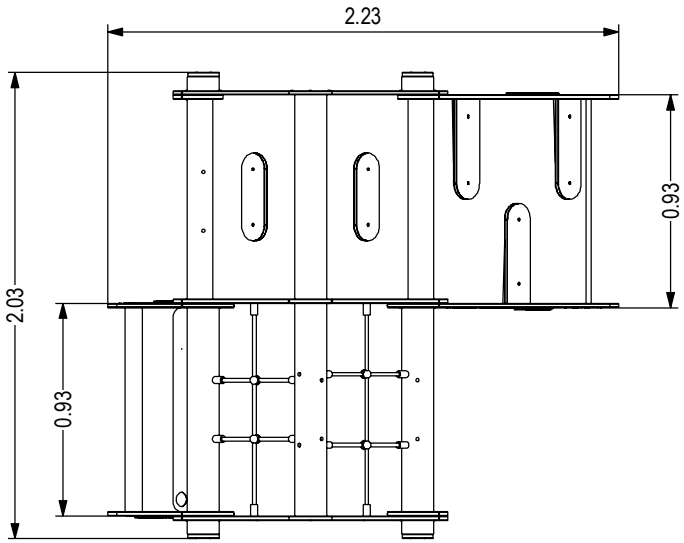

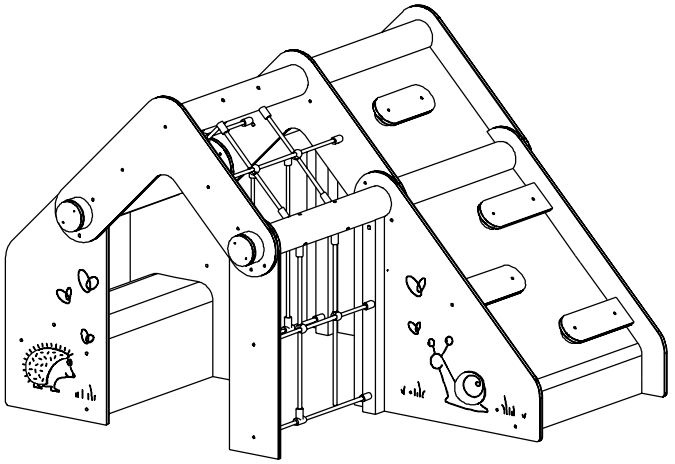

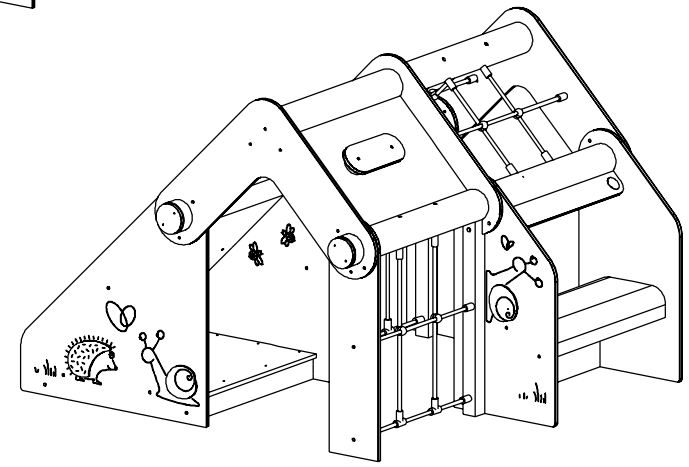

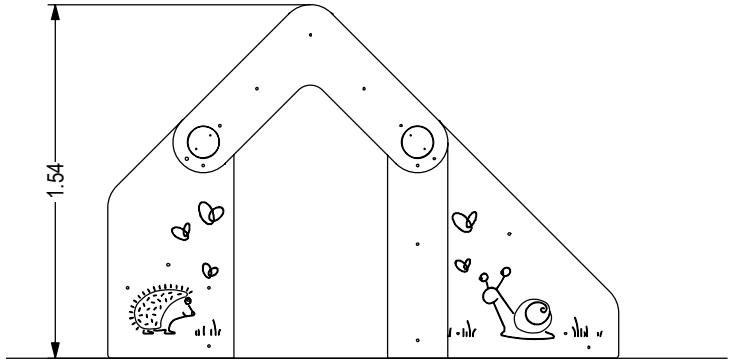

Dieses Spielgerät wurde mit "Anders als leicht zugänglichen" Aufstiegselementen gem. DIN EN1176-1:2017(D) versehen.

Spielmöglichkeiten

unter 3 Jahre: unten (im und am Spielgerät)
ab 3 Jahre: überkletterbar

PRODUKTZEICHNUNG
(PRODUCT DRAWING)

Spielhaus "Kletterbutze" play house "Kletterbutze"		**ab 1 Jahre** 1 year up on Unverbindl. Altersempfehlung (Non-binding age recommendation)	**2,23 × 2,03 × 2,05 m** Größtes Teil (Largest part)	**DIN A4 / M 1:33** Maßangaben in Meter (Dimensions in meters) Techn. Änderungen vorbehalten. (Technical modifications reserved.)	_._._ __._._.____ Geändert (Amended)
CF2-001-001-W01-0001	**1,48 m** Max. freie Fallhöhe (Max. free height of fall)	**Bodenarten siehe "Wartungshinweise"** (Soil types see "Maintenance Instructions")	**ca. 500 kg** Schwerstes Teil (Heaviest part)		A.B. 11.09.2020 Erstellt (Created)

Vervielfältigung und Weitergabe an Dritte verboten. ©2020 Westfalia Spielgeräte GmbH (Reproduction and distribution to third parties is prohibited.)

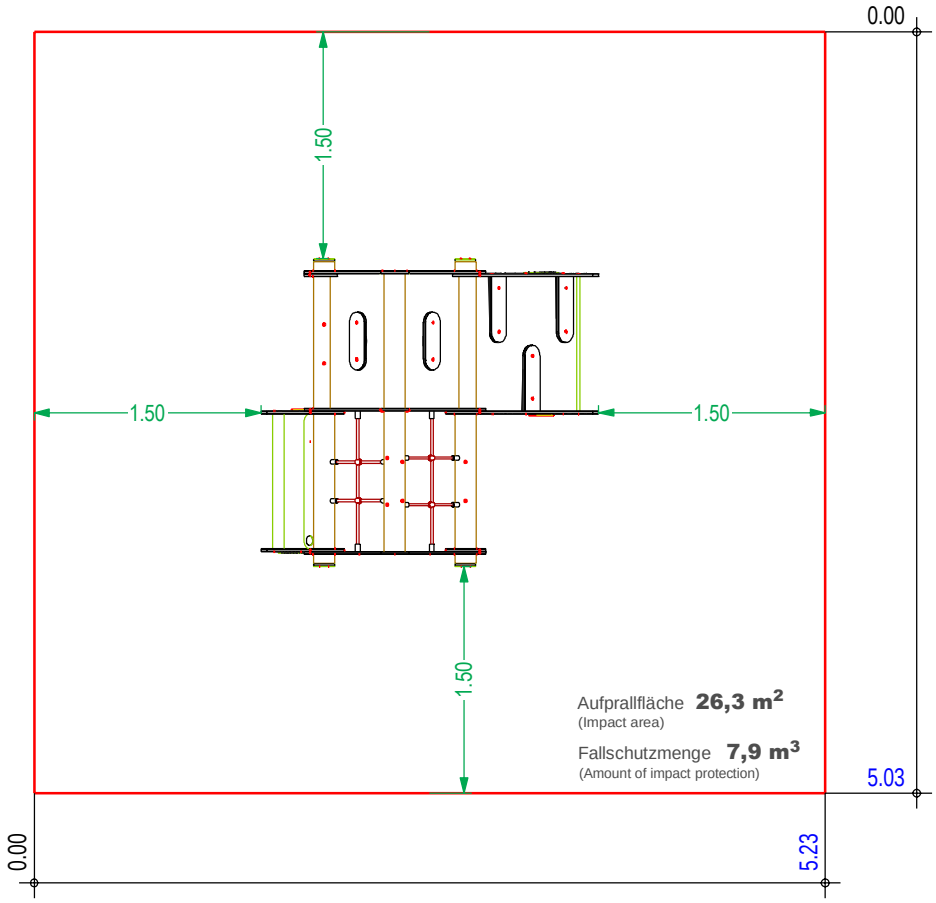

AUFPRALLFLÄCHE
(IMPACT AREA)

Spielhaus "Kletterbutze" play house "Kletterbutze"		**ab 1 Jahre** 1 year up on Unverbindl. Altersempfehlung (Non-binding age recommendation)	**2,23 × 2,03 × 2,05 m** Größtes Teil (Largest part)	**DIN A4 / M 1:50** Maßangaben in Meter (Dimensions in meters)	_._._ __._._.____ Geändert (Amended)
CF2-001-001-W01-0001	**1,48 m** Max. freie Fallhöhe (Max. free height of fall)	**Bodenarten siehe "Wartungshinweise"** (Soil types see "Maintenance Instructions")	**ca. 500 kg** Schwerstes Teil (Heaviest part)	Techn. Änderungen vorbehalten. (Technical modifications reserved.)	A.B. 11.09.2020 Erstellt (Created)

Vervielfältigung und Weitergabe an Dritte verboten. ©2020 Westfalia Spielgeräte GmbH (Reproduction and distribution to third parties is prohibited.)

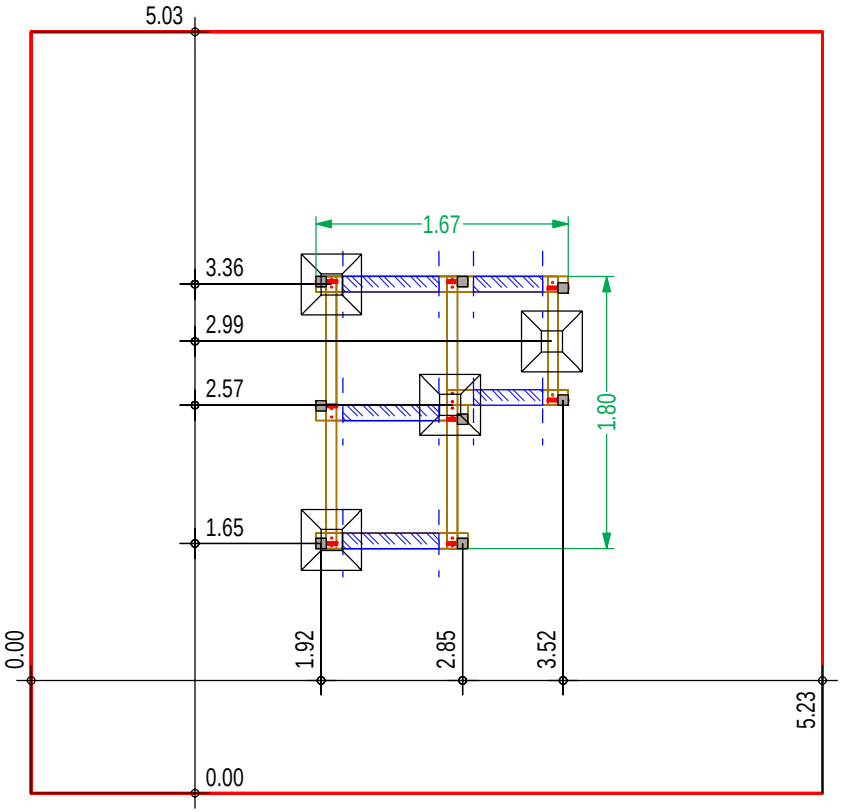

Einbau in losem Boden- oder Schüttmaterial

- Betonfundamente erforderlich
  (4 Stück 40 × 40 cm).

Betonmenge **0,1 m³**
(Concrete amount)

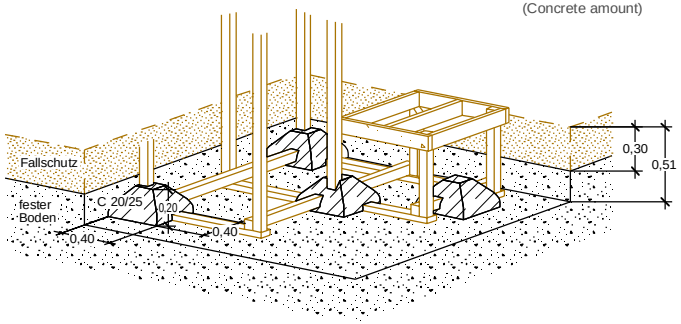

Einbau in fest gewachsenem Boden

- Empfehlung für eine standsichere Montage:
  Bodenklasse 4 - Mittelschwer lösbare Bodenarten.
- Weniger Erdaushub nötig.
- Grasnarbe im Inneren bleibt erhalten,
  da nur 3 schmale Schächte ausgehoben werden.
- Keine Betonfundamente erforderlich.

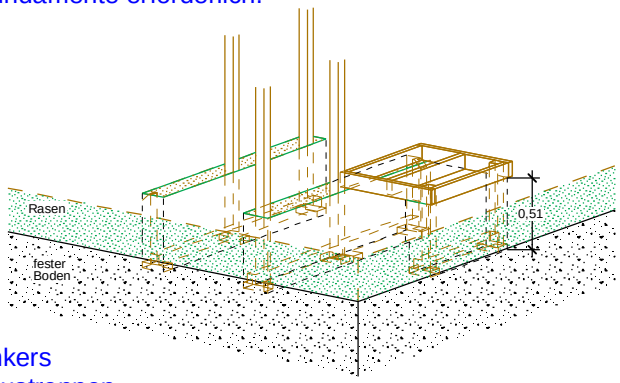

4x10er-Profile des Erdankers
(z.B. mit Stichsäge) heraustrennen.

FUNDAMENTPLAN
(FOUNDATION PLAN)

Spielhaus "Kletterbutze" play house "Kletterbutze"		**ab 1 Jahre** 1 year up on Unverbindl. Altersempfehlung (Non-binding age recommendation)	**2,23 × 2,03 × 2,05 m** Größtes Teil (Largest part)	**DIN A4 / M 1:50** Maßangaben in Meter (Dimensions in meters)	_.._. __.__.____ Geändert (Amended)
CF2-001-001-W01-0001	**1,48 m** Max. freie Fallhöhe (Max. free height of fall)	**Bodenarten siehe "Wartungshinweise"** (Soil types see "Maintenance Instructions")	**ca. 500 kg** Schwerstes Teil (Heaviest part)	Techn. Änderungen vorbehalten. (Technical modifications reserved.)	A.B. 11.09.2020 Erstellt (Created)

Vervielfältigung und Weitergabe an Dritte verboten. ©2020 Westfalia Spielgeräte GmbH (Reproduction and distribution to third parties is prohibited.)

Montageanleitung

für Spielhaus "Kletterbutze" / "Kletterbützchen"

1. Allgemeine Hinweise

- Das Spielgerät wird soweit wie möglich vormontiert geliefert um eine einfache, schnelle, kostengünstige und kundengerechte Endmontage zu ermöglichen.
- **Montageanleitung vor Beginn der Montage aufmerksam durchlesen.**
- Normative Verweise beziehen sich auf die jeweils geltende Fassung dieser Normen.
- **Legende (Untergrund):**
  - Ⓐ = Kennzeichnung der Spielebene (Bodenlinie / 0-Linie)
  - Ⓑ = Bodenmaterial gemäß DIN EN 1176-1, in Abhängigkeit der zulässigen freien Fallhöhe
  - Ⓒ = Fester Boden

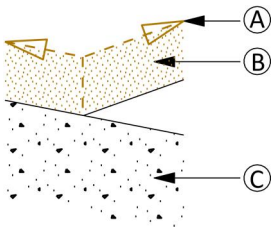

2. Vorbereitende Arbeiten

- Standort und Ausrichtung des Spielgerätes festlegen:
  - Mindestraum gemäß beiliegender Zeichnung beachten!
- Fallschutzbereich, sofern Fallschutz vorgesehen ist, vorbereiten und ggf. ausheben:
  - Fallschutz immer erst nach der Montage der Spielgeräte einbringen!
- Fundamentloch/-löcher gemäß beiliegendem Fundamentplan vorbereiten.

Westfalia Spielgeräte GmbH • Zieglerstraße 16 – 20 a • 33161 Hövelhof
Telefon: +49 5257 98891 - 0 • www.westfalia-spielgeräte.com

3. Montage

3.1. Einbau in losem Boden- oder Schüttmaterial

Hinweis:

- Betonfundamente gemäß Fundamentplan sind für eine standsichere Montage erforderlich.

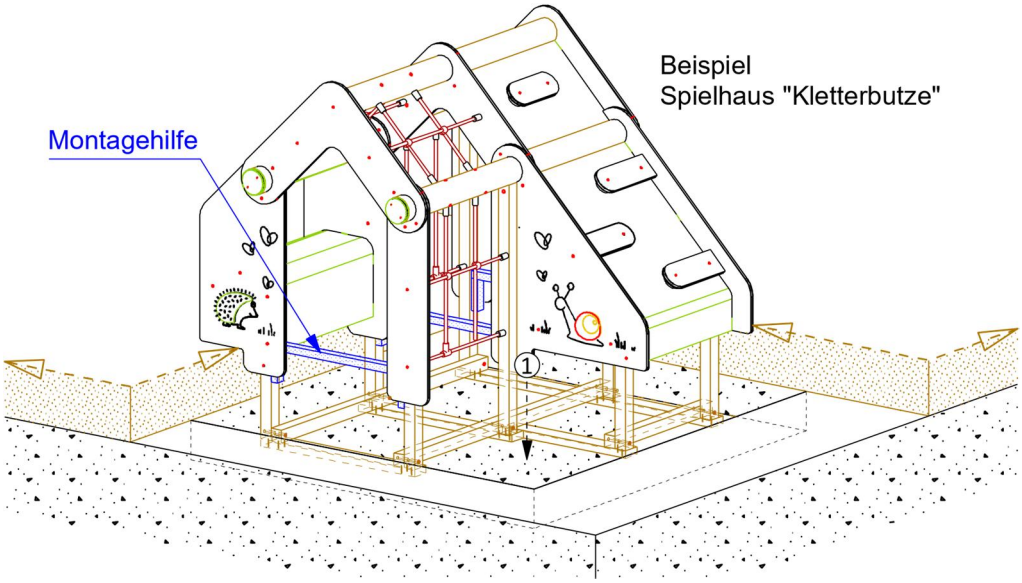

- Spielhaus in das Fundamentloch stellen ①.

- Lot- und waagerechtes Ausrichten des Spielgerätes bzw. der Bauteile unter Beachtung der Kennzeichnung der Spielebene (Bodenlinie) am Spielgerät.
- Fundamente laut Fundamentplan erstellen:
  - Nach Aushärten der Fundamente das Fundamentloch mit überschüssigem Boden oder mit erforderlichem Fallschutz füllen.
    Wichtig: Es ist sicher zu stellen, dass nicht wirksam abgedeckte Fundamente bei losem Schüttmaterial mit einer Schichtdicke von min. 40 cm überdeckt werden; bei abgerundeten Fundamenten min. 20 cm (gemäß DIN EN 1176-1).

Westfalia Spielgeräte GmbH • Zieglerstraße 16 – 20 a • 33161 Hövelhof
Telefon: +49 5257 98891 - 0 • www.westfalia-spielgeräte.com

3.2. Einbau in fest gewachsenem Boden

Hinweis:

- Empfehlung für eine standsichere Montage:
  Bodenklasse 4 - Mittelschwer lösbare Bodenarten.
- Weniger Erdaushub nötig.
- Grasnarbe im Inneren bleibt erhalten,
  da nur 3 schmale Schächte ausgehoben werden.
- Keine Betonfundamente
  erforderlich.

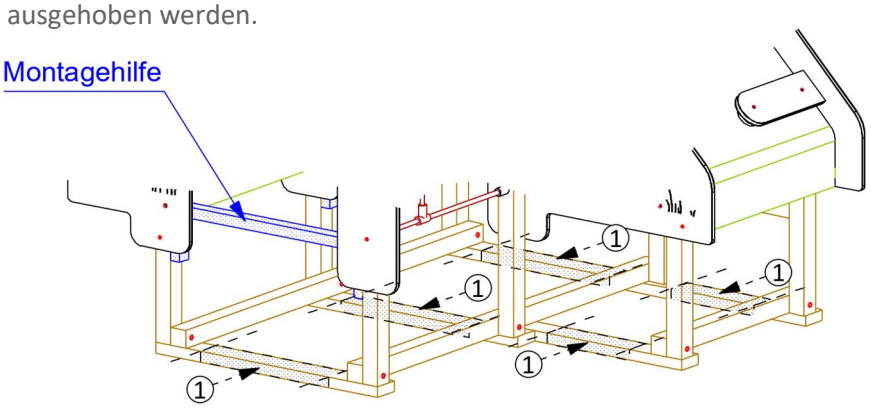

- 4x10er-Profile des Erdankers heraustrennen ①
  (z.B. mit Stichsäge, etc.).
- Spielhaus in die Schächte stellen ②.

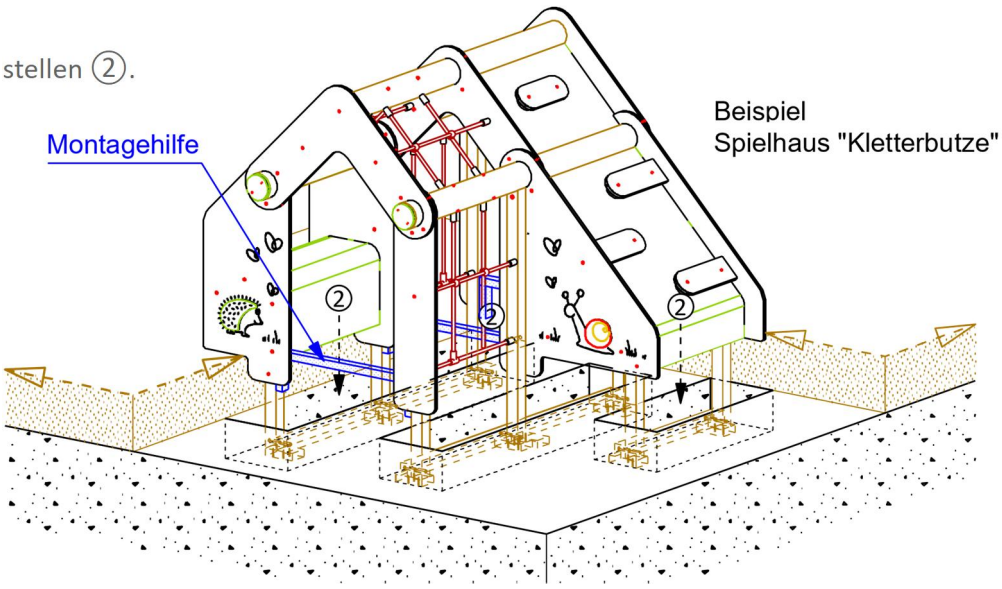

- Lot- und waagerechtes Ausrichten des Spielgerätes bzw. der Bauteile
  unter Beachtung der Kennzeichnung der Spielebene (Bodenlinie) am Spielgerät.
- Schächte mit Erde füllen und verdichten (z.B. feststampfen).

4. Abschließende Arbeiten

- Vor Freigabe des Spielgerätes alle Verbindungen auf Festigkeit prüfen und sämtliche Montagehilfsmittel und Transportsicherungen entfernen.
- Vorbereiteten Fallschutzbereich, sofern vorgesehen, mit Fallschutz nach DIN EN 1176-1 füllen.

Westfalia Spielgeräte GmbH • Zieglerstraße 16 – 20 a • 33161 Hövelhof
Telefon: +49 5257 98891 - 0 • www.westfalia-spielgeräte.com